TravelPilot | **Navigation**

TravelPilot DX-V

Bedienungsanleitung

TravelPilot DX

http://www.blaupunkt.com

BLAUPUNKT

Übersicht

Handfernbedienung RC 09H

Übersicht

Monitor

1. Display zur Darstellung der Symbol- und der Kartendarstellung
2. Infrarot-Empfänger für Handfernbedienung RC 09H
3. Linke +/- Wippe zum Einstellen der Helligkeit
4. SRC-Taste
   Videoquellenumschaltung (Navigation / externer Videoeingang am Rechner)
5. Blaue Taste zum Ein- und Ausschalten des Monitors
6. MODE-Taste
   Änderung des 16:9 Bildformats (Full / Normal / Cinema)
7. Rechte +/- Wippe zum Einstellen des Kontrast
8. Helligkeitssensor

Handfernbedienung RC 09H

9. ⚠-Taste; öffnet das Menü der dynamischen Zielführung und der manuellen Stauumfahrung.
10. ⮌-Taste; Korrekturtaste zum Löschen von Buchstaben bei der Eingabe; Rücksprung ins vorherige Menü
11. < > ^ v-Tasten; Auswahl von Menüpunkt und Buchstaben
12. OK-Taste; zur Auswahl von Menüpunkten
13. seitliche Taste zum Einschalten der Tastaturbeleuchtung
14. i-Taste; wiederholt die letzte Sprachausgabe der Navigation und ruft das Info-Menü auf. In Listen werden Einträge, die mit … gekennzeichnet sind, vollständig angezeigt.

- Der Pluspunkt: Mit der optionalen Infrarot-Lenkradfernbedienung RC 09 lässt sich der TravelPilot DX-V in der gleichen Weise bequem vom Lenkrad aus bedienen.

Sicherheitshinweise

Der TravelPilot DX-V ist für den Einsatz in PKW konzipiert.

Spezielle Informationen, z. B. Höhenbegrenzungen oder max. zulässige Straßenbelastung, die zur Zielführung von LKW oder Bussen benötigt werden, sind auf den Navigations-CDs nicht gespeichert.

Bedienung während der Fahrt

Wenn Sie das Verkehrsgeschehen nicht beachten, können Sie schwere Unfälle verursachen.

Um Ablenkung durch den TravelPilot DX-V zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Punkte:

- **Machen Sie sich vor Fahrtbeginn mit dem TravelPilot DX-V und seiner Bedienung vertraut.**
- **Halten Sie an einer geeigneten Stelle an, wenn Sie den TravelPilot DX-V neu programmieren möchten.**
- **Bedienen Sie den TravelPilot DX-V während der Fahrt nur, wenn es die Verkehrslage zulässt.**
- **Führen Sie eine Zieleingabe nur durch, wenn das Fahrzeug steht.**

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 2
Sicherheitshinweise 4
Einführung 6
Allgemeines 7
Über diese Anleitung 7
Zubehör 7
Funktionsprinzip der Navigation 8
Einschalten 8
Kurzanleitung 10
Bedeutung der Symbole in den Menüs 10
Markieren von Menüpunkten 10
Auswählen von Menüpunkten 10
Menüs verlassen 10
Die direkte Zieleingabe in 10 Schritten 11
Aktuelles Ziel mit Namen vor der Zielführung abspeichern 14
Beispiel für eine Zielführung mit Kartendarstellung 14
Zieleingabe 18
Die Zieleingabe bei Kenntnis der Adresse 18
Sonderziele (Parkplätze, Tankstellen usw.) wählen 20
Ziel über Koordinaten eingeben 22
Ziel über Kartendarstellung eingeben . 23
Ziel aus Speicher 26
Zielführung 27
Zielführung starten 27
Abgebrochene Zielführung erneut starten 27
Lautstärke der Sprachausgabe einstellen 28
Ziel- und Routeninformationen abfragen 28
Zielführung mit optischen Fahrempfehlungen 29
Zielführung mit Kartendarstellung 30
Art der Kartendarstellung wählen 31
Stauumfahrung einstellen 36
Dynamische Zielführung mit TMC ... 39
TMC ein-/ausschalten 40
TMC-Sender auswählen mit der TMC-Tunerbox D-Namic 40
TMC-Sender auswählen mit dem Autoradio 41
Route während der Zielführung mit TMC berechnen 42
Verkehrsmeldungen darstellen 42
Routenoptionen wählen 44
Routenoptionen vor der Zielführung ändern 44
Routenoptionen während der Zielführung ändern 45
Einstellungen speichern 45
Zielspeicher 46
Ziel speichern 47
Ziele aus dem Speicher löschen 49
Zielspeicher umsortieren 50
Tourenspeicher 51
Tourenziel eingeben 51
Tour sortieren 53
Tourenziel löschen 53
Tour komplett löschen 54
Zielführung zu einem Tourenziel starten 54
Reiseführer 55
Reiseführer aktivieren 55
Weitere Funktionen 56
Kartendarstellung ohne Zielführung 56
Bordcomputer aufrufen 56
Systemeinstellungen 57
Audio/Video-Einstellungen vornehmen 57
Grundeinstellungen vornehmen 60
Sonstige Einstellungen vornehmen 63
Einstellungen zur Kalibrierung vornehmen 67
Anhang 69
Navigations-CD-ROM wechseln 69
Verwendbare Navigations-CD-ROMs . 69
Pflegehinweise für CD-ROMs 69
Verfügbare Navigations-CD-ROMs 70
Verfügbare Reiseführer-CD-ROMs 70
Wide screen Monitoreinstellungen . 71
Symbole in der Karte und ihre Bedeutung 73
Glossar 75
Index 76

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des TravelPilot DX-V. Sie können sicher sein, das Sie mit dem Kauf des TravelPilot DX-V die richtige Wahl getroffen haben.

Der TravelPilot DX-V ist ein verlässlicher, einfach zu bedienender Verkehrslotse, der Sie präzise durch den Verkehr an Ihr Ziel führt.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen des TravelPilot DX-V und beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen. Mehr Informationen zum Umgang mit dieser Anleitung finden Sie im Abschnitt „Über diese Anleitung“.

Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen zum TravelPilot DX-V haben, können Sie jederzeit unsere Telefon-Hotline anrufen oder Kontakt zu Ihrem Blaupunkt-Händler aufnehmen. Die Telefonnummern der internationalen Telefon-Hotline finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung.

Für unsere Produkte geben wir für innerhalb der EU gekaufte Geräte eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.com abrufen oder direkt bei:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
31139 Hildesheim

Haftungshinweis

Trotz ständiger technischer Fortentwicklung kann es auf Grund unsachgemäßer Bedienung, Änderungen der Verkehrsregelungen, Baustellen, Verkehrsbelastungen, Irrtümer oder fehlender Informationen auf dem Navigationsdatenträger oder allgemeiner Rechen- und Ortungsfehler in Einzelfällen zu einer unrichtigen oder nicht optimierten Verkehrsführung durch das Navigationsgerät kommen. Blaupunkt übernimmt keine Haftung und leistet keinen Ersatz für hieraus entstehende Schäden oder sonstige Nachteile.

Allgemeines

Über diese Anleitung

Diese Anleitung soll Sie mit der Bedienung und den Funktionen Ihres TravelPilot DX-V vertraut machen und Ihnen eine sichere und erfolgreiche Bedienung des Gerätes ermöglichen. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres TravelPilot DX-V aufmerksam und bewahren Sie diese sorgfältig im Fahrzeug auf.

Um Ihnen das schnelle Auffinden von Informationen zu ermöglichen, werden in dieser Anleitung die folgenden Symbole zur Kennzeichnung einzelner Schritte eingesetzt:

1. … Markiert handlungsanweisende Schritte, die Sie durchführen müssen, um das Ziel einer Aktion zu erreichen.

✔ Die Gerätereaktionen, die nach einer Handlung erfolgen müssen, sind so gekennzeichnet.

● Der Pluspunkt: Hier erhalten Sie Hinweise und Tipps zum Umgang mit dem TravelPilot DX-V.

Hinweis
Haben Sie sich für die Ausstattungsvariante mit dem TV-Monitor wide vision entschieden, liegt für den Monitor eine separate Bedienungsanleitung bei.

Zubehör

Infrarot-Lenkradfernbedienung RC 09

Die Infrarot-Lenkradfernbedienung RC 09 ermöglicht es Ihnen, den TravelPilot DX-V bequem vom Lenkrad aus zu bedienen.

Infrarot-Lenkradfernbedienung RC 09

TMC-Tunerbox D-Namic

Um eine dynamische Navigation zu ermöglichen (automatische Stauumfahrung), muss der TravelPilot DX-V mit einer TMC-Quelle (**T**raffic **M**essage **C**hannel) verbunden werden. Dazu steht Ihnen eine als Zubehör erhältliche „TMC-Tunerbox D-Namic“ zum Empfang von TMC-Daten zur Verfügung.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die TMC-Daten von einem Blaupunkt Autoradiogerät zu beziehen. Welche Blaupunkt-Autoradios in der Lage sind, TMC-Daten zu empfangen und an den TravelPilot DX-V weiterzugeben, erfahren Sie von Ihrem Blaupunkt-Fachhändler oder bei der Blaupunkt-Telefon-Hotline. Die Nummer der Hotline finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung.

Funktionsprinzip der Navigation

Die aktuelle Fahrzeugposition wird von Ihrem TravelPilot DX-V mittels des satellitengestützten Ortungssystems GPS ermittelt. GPS bedeutet **G**lobal **P**ositioning **S**ystem und ermöglicht eine sichere, weltweite Ermittlung des Standorts. Darüber hinaus werden die Fahrzeugbewegungen mittels eines „Gyro“ und des elektronischen Tachosignales des Fahrzeugs erfasst. Das Navigationssystem des TravelPilot DX-V vergleicht die so gewonnenen Daten mit dem digitalisierten Datenmaterial auf der Navigations-CD-ROM und errechnet daraus die Routen für die Zielführung.
Wenn der TravelPilot DX-V an eine TMC-Quelle („TMC-Tunerbox D-Namic“ oder geeignetes Autoradiogerät) angeschlossen ist, wird die aktuelle Verkehrslage bei der Berechnung der Route berücksichtigt. Nähere Informationen zu TMC finden Sie im Kapitel „Dynamische Zielführung mit TMC“.

Einschalten

Bei ordnungsgemäßem Anschluss des TravelPilot DX-V an die Fahrzeugzündung und Dauerplus wird der TravelPilot DX-V automatisch mit der Fahrzeugzündung aktiviert.

BedienIntro

Beim Systemstart wird das BedienIntro angezeigt. Hier werden die Funktionen der Fernbedienung erläutert. Anschließend können Sie wählen, ob das BedienIntro bei dem nächsten Einschalten des TravelPilot DX-V angezeigt werden soll.

- Der Pluspunkt: Sie können das BedienIntro jederzeit im Menü „Einstellungen“ aktivieren bzw. deaktivieren. Lesen Sie dazu im Kapitel „Einstellungen“ unter „BedienIntro ein-/ausschalten“.

Diebstahlschutzsystem

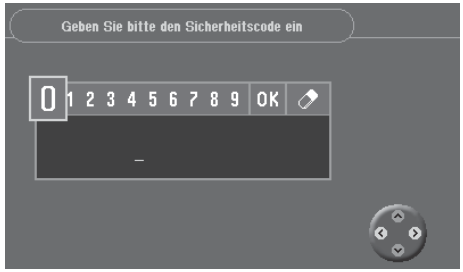

Um eine Inbetriebnahme des TravelPilot DX-V nach einer Trennung von der Batteriespannung (z. B. bei Diebstahl) zu verhindern, haben Sie die Möglichkeit, die Codierung Ihres TravelPilot DX-V zu aktivieren.

Wenn die Codierung aktiv ist, kann das Gerät nach einer Trennung von der Batteriespannung nur durch Eingabe der Code-Nummer in Betrieb genommen werden. Die Code-Nummer finden Sie im Gerätepaß des TravelPilot DX-V. **Bewahren Sie den Gerätepaß niemals im Fahrzeug auf!**

Wie man die Codierung aktiviert bzw. deaktiviert und wie man codierte Geräte nach einer Trennung von der Batteriespannung einschaltet, erfahren Sie im Kapitel „Einstellungen“ unter “Sicherheitscode aktivieren/deaktivieren“.

- Der Pluspunkt: Das Diebstahlschutzsystem verhindert elektronisch nach Ausbau des TravelPilot DX-V die Wiederinbetriebnahme durch Unbefugte.

Ausschalten des Monitors

Bei Bedarf können Sie über die blaue Taste (5) am Monitor das Display ausschalten. Fahrhinweise werden auch bei ausgeschaltetem Display wiedergegeben. Durch erneutes Drücken der blauen Taste (5) wird das Display wieder eingeschaltet.

Bedeutung der Symbole in den Menüs

In verschiedenen Menüs werden Aktionen durch das Auswählen und Bestätigen von Symbolen aktiviert bzw. ausgeführt. Die wichtigsten Symbole sind nachfolgend abgebildet und erläutert:

- Symbol: Starten der Routenberechnung und Zielführung

- Symbol: Abspeichern von Adressen und Einstellungen

- Symbol: Löschen von Adressen nach der Zieleingabe / Zurücksetzen des Bordcomputers

- Symbol: Aufruf der Listenfunktion bei der Zieleingabe

- Symbol: Alle Optionen sind aktiviert

- Symbol: Alle Optionen sind deaktiviert

Markieren von Menüpunkten

Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit den < > - und den ∧ ∨ -Tasten der Fernbedienung.

Der Pluspunkt: Der Bedienassistent (Markierung in der Abbildung) zeigt Ihnen durch die gelbe Markierung, welche Richtungs-Tasten der Fernbedienung im aktuellen Menü benutzbar sind.

Auswählen von Menüpunkten

Um markierte Menüeinträge auszuwählen, drücken Sie die OK-Taste der Fernbedienung.

Menüs verlassen

Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, drücken Sie die ⮌-Taste der Fernbedienung.

Um Sie mit den grundlegenden Funktionen des TravelPilot DX-V schnell vertraut zu machen, sind im Anschluss drei Beispiele zum Nachvollziehen angeführt:

– Direkte Zieleingabe einer Stadt mit Angabe der Straße und Querstraße.
– Eingabe eines Namens für das Ziel und Ablegen im Zielspeicher.
– Zielführung mit Karte: Änderung des Kartenmaßstabs und der Karteninformationen.

Weitere Möglichkeiten zur Zieleingabe sind im Kapitel „Zieleingabe“ beschrieben.

Die direkte Zieleingabe in 10 Schritten

Beispielhaft wird hier die Vorgehensweise für eine Zieleingabe gezeigt.

Stadt: Berlin
Straße: Alexanderplatz
Querstraße: Alexanderstraße

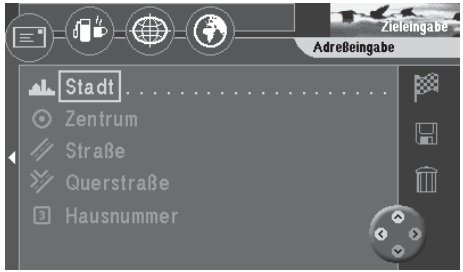

Stadt:

1. Schalten Sie die Fahrzeugzündung ein.
Das Hauptmenü wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie im Hauptmenü „Zieleingabe“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✔

3. Markieren Sie die Zeile mit dem -Symbol (Stadt). Drücken Sie die OK-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe des Stadtnamens wird angezeigt. ✔

4. Markieren Sie den Buchstaben „B“ mit den < > ∧ ∨-Tasten der Fernbedienung. Drücken Sie die OK-Taste.
In der Liste (unter dem Buchstabenfeld) wird die erste Ortschaft, die mit dem Buchstaben „B“ beginnt, angezeigt. ✔

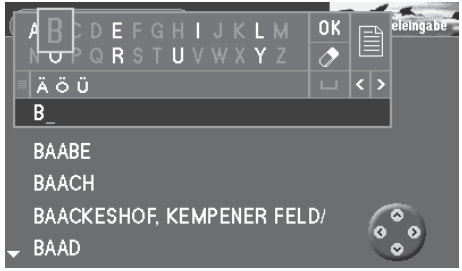

Hinweis
Durch wiederholtes Drücken der ⮌-Taste können eingegebene Buchstaben gelöscht werden. Langes Drücken der ⮌-Taste bewirkt das Verlassen des Eingabemenüs.

- Der Pluspunkt: Mit jeder weiteren Buchstabeneingabe verändert sich automatisch die Liste der angezeigten Ortschaften. So wird ein schnelles Auffinden der gewünschten Ortschaft ermöglicht.

5. Markieren Sie nacheinander die Buchstaben „E“, „R“, „L“ und „I“ und drücken Sie nach jedem Buchstaben die OK-Taste.
In der Liste wird „BERLIN“ angezeigt. ✔

- Der Pluspunkt: Bei der Eingabe werden die Buchstaben, die logisch auf das Eingegebene nicht folgen können, ausgegraut dargestellt und können somit nicht angewählt werden.

6. Um in die Ortsliste zu wechseln, markieren Sie das -Symbol im Buchstabenfeld und drücken Sie die OK-Taste.
Die Ortsliste wird angezeigt. ✔

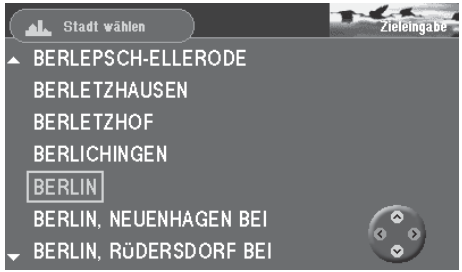

Hinweis
Um den ersten Ort aus der angezeigten Liste auszuwählen, markieren Sie „OK“ im Buchstabenfeld und drücken Sie die OK-Taste oder drücken Sie die OK-Taste lange.

7. Markieren Sie „BERLIN“ in der Ortsliste. Drücken Sie die OK-Taste.
Da Berlin als Stadt in Deutschland zweimal vorkommt (Bundeshauptstadt und Stadtteil von Segeberg), wird ein Auswahlmenü zur genauen Stadtbestimmung angezeigt. ✔

- Der Pluspunkt: Die letzten 20 eingegebenen Städte werden automatisch gespeichert. Dies ermöglicht es Ihnen, häufig ausgewählte Städte schnell wiederzufinden, da diese im Eingabefeld direkt angezeigt werden.

8. Markieren Sie „BERLIN“ in dem Auswahlmenü. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zieleingabe“ wird wieder angezeigt. ✔

Straße:

9. Die Auswahlmarkierung steht automatisch im Menü „Zieleingabe“ auf dem -Symbol (Straße). Drücken Sie die OK-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe des Straßennamens wird angezeigt. ✔
Gehen Sie zur Eingabe des Straßennamens „Alexanderplatz“ wie unter „Stadt“ beschrieben vor.

Querstraße:

10. Die Auswahlmarkierung steht automatisch auf dem -Symbol (Querstraße). Drücken Sie die OK-Taste.
Die Auswahlliste mit den verfügbaren Querstraßen wird angezeigt. ✔
Wählen Sie „ALEXANDERSTRASSE“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✔
Das -Symbol ist markiert. Sie können nun die Zielführung mit der OK-Taste starten.

- Der Pluspunkt: Nachdem das Ziel komplett eingegeben wurde, und bevor Sie die Zielführung starten, haben Sie die Möglichkeit, das Ziel im Zielspeicher abzulegen.

Aktuelles Ziel mit Namen vor der Zielführung abspeichern

1. Wählen Sie das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe eines Zielnamens wird angezeigt. ✔

2. Geben Sie einen Namen für das Ziel ein, z. B. „HOTEL“.

3. Markieren Sie „OK“ im Buchstabenfeld und drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Ziel ablegen“ wird angezeigt. ✔

4. Bewegen Sie den Namen des Ziels mit den ∧ ∨-Tasten auf die gewünschte Position im Zielspeicher. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Hauptmenü wird angezeigt. ✔

Beispiel für eine Zielführung mit Kartendarstellung

Nachdem Sie die Zieleingabe beendet haben, können Sie die Zielführung starten.

1. Markieren Sie das -Symbol und drücken Sie die OK-Taste.
Ein Menü mit den Daten des aktuellen Ziels wird angezeigt. ✔
Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. Sie können aus diesem Menü heraus die Routenoptionen ändern.

- Der Pluspunkt: Die Routenoptionen können jederzeit während der Zielführung geändert werden. Lesen Sie dazu im Kapitel „Routenoptionen wählen“ unter „Routenoptionen während der Zielführung ändern“.

Routenoptionen vor der Zielführung ändern

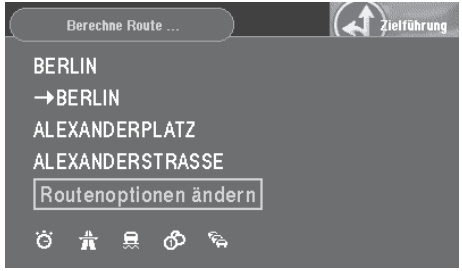

Die Beispielzielführung soll mit den Optionen „Kurze Route“ und ohne „Autobahn“ erfolgen.

2. Während das Menü mit den Zieldaten angezeigt wird, wird der Menüpunkt „Routenoptionen ändern“ markiert dargestellt. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Routenoptionen ändern“ wird angezeigt. ✔

3. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung auf den Menüpunkt „Kurze Route“ und drücken Sie die OK-Taste.
„Kurze Route“ ist gewählt. ✔

4. Wenn „Autobahn“ aktiviert ist (Häkchen im Kasten davor), verschieben Sie die Auswahlmarkierung auf „Autobahn“ und drücken Sie die OK-Taste.
„Autobahn“ ist deaktiviert. Der Haken im Kasten vor „Autobahn“ ist ausgeblendet. ✔

5. Markieren Sie das -Symbol und drücken Sie die OK-Taste.
Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✔
Nachdem die Route berechnet ist, beginnt die Zielführung. Die erste Sprachausgabe der Zielführung wird ausgegeben. Dazu wird die zuletzt aktive Darstellung verwendet (Symbolzielführung oder Kartendarstellung).

Zur Kartendarstellung wechseln

6. Wenn die zuletzt aktive Zielführung eine Symbolzielführung war, wechseln Sie wie folgt in die Kartendarstellung: Drücken Sie während der Zielführung die OK-Taste.
Am linken unteren Rand wird ein Ausklappmenü angezeigt. ✔

7. Wählen Sie „Karte“ und drücken Sie die OK-Taste.
Die Kartendarstellung wird angezeigt. ✔

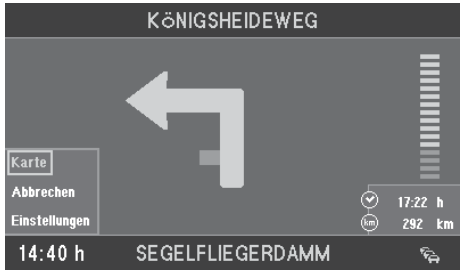

- Der Pluspunkt: Mit dem Ausklappmenü können Sie während der Zielführung bequem zwischen der Symbol- und Kartendarstellung wechseln.

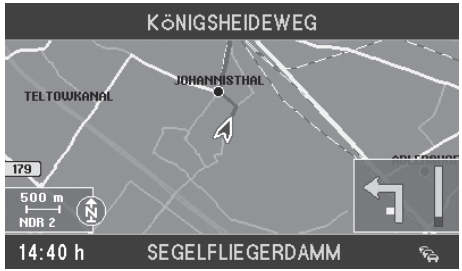

Kartenmaßstab ändern

Wenn das Ziel in weiterer Entfernung vom Standort liegt, kann der Kartenmaßstab geändert werden. So haben Sie einen weiteren Überblick über die gesamte Route. Wenn Sie sich in Zielnähe befinden, können Sie den Kartenmaßstab wieder vergrößern, um detaillierte Informationen zu der Zielumgebung zu erhalten.

8. Drücken Sie während der Kartendarstellung die ∧-Taste.
Ein Fenster zur Einstellung des Kartenmaßstabs wird geöffnet. ✔

9. Wählen Sie mit den ∧ ∨-Tasten den gewünschten Maßstab aus. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Karte wird im neuen Maßstab angezeigt. ✔

Informationen in Karte einblenden

Wenn Sie sich dem Zielgebiet nähern, können Sie komfortabel zusätzliche Informationen wie z. B. Parkhäuser, öffentliche Einrichtungen oder Werkstätten auf der Karte anzeigen lassen.

Für die Beispielzielführung sollen Parkhäuser/Parkplätze und Tankstellen auf der Karte angezeigt werden.

10. Drücken Sie während der Zielführung die OK-Taste.
Am linken unteren Rand wird ein Ausklappmenü angezeigt. ✔

11. Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✔

12. Wählen Sie das -Symbol und drücken Sie die OK-Taste.
Das Auswahlmenü „Info in Karte“ wird angezeigt. ✔
Wählen Sie mit der ∨-Taste den Menüpunkt „Parkplatz/Parkhaus“ und drücken Sie die OK-Taste.
In dem Kasten links neben dem Menüeintrag erscheint ein Häkchen. ✔

● Der Pluspunkt: Durch das Häkchen vor dem Menüpunkt können Sie schnell erkennen, ob eine Option aktiviert ist oder nicht.

13. Wählen Sie mit der V-Taste den Menüpunkt „Tankstelle“ und drücken Sie die OK-Taste.
In dem Kasten links neben dem Menüeintrag erscheint ein Häkchen. ✔

14. Wählen Sie mit der >-Taste den Menüpunkt „OK“ auf der rechten Menüseite. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Kartendarstellung mit den ausgewählten Symbolen erscheint. ✔

- Der Pluspunkt: Wollen Sie alle Informationen in der Karte einblenden, markieren Sie das - Symbol, wollen Sie alle Informationen ausblenden das - Symbol auf der rechten Menüseite und drücken Sie die OK-Taste.

15. Wenn das Ziel erreicht wird und die Zielführung beendet ist, bleibt die Kartenanzeige aktiv. Wenn Sie ein neues Ziel eingeben wollen, drücken Sie die ⮌-Taste.
Das Hauptmenü wird angezeigt. ✔

Weitere Informationen zur Zielführung und eine ausführliche Beschreibung der Zielführungs- und Darstellungsarten erhalten Sie im Kapitel „Zielführung“.

Zieleingabe

Über die vier Symbole in der obersten Zeile im Menü „Zieleingabe“ haben Sie folgende Möglichkeiten, ein Ziel einzugeben:

- Über den Umschlag können Sie eine direkte Zieleingabe mit Kenntnis der genauen Adresse über die Menüpunkte „Stadt“ - „Zentrum“ - „Straße“ - „Querstraße“ - „Hausnummer“ vornehmen.
- Über die Zapfsäule/Tasse können Sie aus einer Liste von Sonderzielen, wie z. B. Parkplätzen, Krankenhäusern, Tankstellen, Bahnhöfen und anderen öffentliche Einrichtungen wählen. Diese Ziele können für den Standortumkreis, für das letzte Ziel der Navigation, für den Umkreis eines wählbaren Ortes abgerufen werden oder überregionale Ziele, wie Autobahnservice oder Flughafen sein.
- Über das Koordinatennetz können Sie Ihr Ziel durch die Eingabe von Koordinaten eingeben.
- Über die Weltkugel können Sie ein Ziel direkt in der Kartendarstellung festlegen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, ein bereits gespeichertes Ziel aus dem Zielspeicher für die erneute Zieleingabe aufzurufen.

Die Zieleingabe bei Kenntnis der Adresse

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Zieleingabe“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✔

- Der Pluspunkt: Bei jedem Aufrufen des Menüs „Zieleingabe“ wird automatisch der Umschlag für die direkte Adreßeingabe aktiv.

Die direkte Adreßeingabe einer Stadt, Straße und Querstraße finden Sie als Beispiel in der Kurzanleitung beschrieben. Zusätzlich können Sie als Bestandteil der Adresse ein Zentrum oder eine Hausnummer eingeben.

Ein Zentrum (Stadtteil) als Ziel auswählen

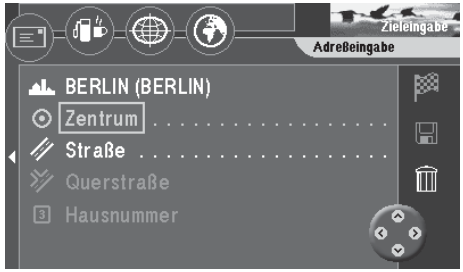

Sie können bei größeren Städten das Zentrum eines Stadtteiles als Ziel eingeben.

1. Um ein Zentrum als Ziel auszuwählen, geben Sie zuerst eine Stadt ein. Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✔
2. Markieren Sie dann das ⊙-Symbol (Zentrum). Drücken Sie die OK-Taste. Nachfolgend wird die Liste der Zentren (bei höchstens 12 Einträgen) oder die Buchstabenliste (bei mehr als 12 Einträgen) aufgerufen. ✔
3. Geben Sie in der Buchstabenliste den Namen des gewünschten Zentrums ein oder bestätigen Sie den vorhandenen Eintrag. Bestätigen Sie den ersten Eintrag der Liste mit dem OK-Symbol oder rufen Sie anschließend die Liste der Zentren über das 📄-Symbol auf.
4. Markieren Sie das gewünschte Zentrum. Drücken Sie die OK-Taste. Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✔
   Die Auswahlmarkierung steht auf dem 🏁-Symbol. Sie können nun die Zielführung mit der OK-Taste starten. Lesen Sie dazu das Kapitel „Zielführung“.

Hausnummer eingeben

Die Zieleingabe kann um die Angabe einer Hausnummer erweitert werden. Voraussetzung ist, dass dazu die entsprechenden Daten auf der Navigations-CD vorhanden sind.

1. Geben Sie zuerst eine Stadt und eine Straße ein.
2. Markieren Sie das 3-Symbol (Hausnummer). Drücken Sie die OK-Taste. Die Zahlenliste zur Eingabe der Hausnummer wird angezeigt. ✔
3. Gehen Sie zur Eingabe der Hausnummer wie unter „Stadt“ beschrieben vor. Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Hausnummernbereich. Drücken Sie die OK-Taste. Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✔
   Die Auswahlmarkierung steht auf dem 🏁-Symbol. Sie können nun die Zielführung mit der OK-Taste starten. Lesen Sie dazu das Kapitel „Zielführung“.

Sonderziele (Parkplätze, Tankstellen usw.) wählen

Über das -Symbol (Zapfsäule/Tasse) stehen Ihnen verschiedene Ziele zur Zieleingabe zur Verfügung. Diese Ziele können Sie, bezogen auf Ihren derzeitigen Standort („Standortumgebung“), auf das letzte aktive Ziel der Navigation („Letztes Ziel“), auf jeden beliebigen Ort („Ortsumgebung“) oder überregionale Ziele (z. B. Grenzübergang, Flughäfen) auswählen. Die Ziele bei „Standortumgebung“ und „Letztes Ziel“ werden sortiert nach der Entfernung, bei „Ortsumgebung“ alphabetisch, angezeigt.

- Der Pluspunkt: So können Sie z. B. einfach die nächste Tankstelle finden.

Die zur Verfügung stehenden Sonderziele sind je nach Standort oder Zielumgebung unterschiedlich und beziehen sich auf einen Umkreis von ca. 20 km (bei Flughäfen bis 80 km). Der genaue Radius ist von der Navigations-CD-ROM abhängig.

1. Um ein Sonderziel auszuwählen, wählen Sie im Menü „Zieleingabe“ das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Sonderziele“ wird angezeigt. ✔
2. Bewegen Sie die Auswahlmarkierung auf den gewünschten Bezugspunkt („Standortumgebung“, „Letztes Ziel“ oder „Ortsumgebung“). Drücken Sie die OK-Taste.
3. Wenn Sie „Ortsumgebung“ gewählt haben, muss zuerst ein Ort, auf den sich die Ziele beziehen sollen, gewählt werden.

- Der Pluspunkt: Die Bestimmung des Ziels erfolgt hier wie von der direkten Zieleingabe gewohnt.

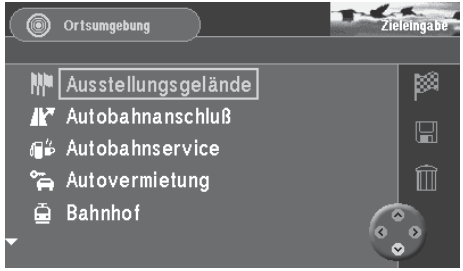

Wenn der Ort bestimmt ist, wird die Liste mit den Zielen angezeigt. ✔

4. Wählen Sie das gewünschte Sonderziel. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Liste der verfügbaren Ziele wird angezeigt. ✔
5. Wählen Sie das gewünschte Ziel. Drücken Sie die OK-Taste.
   Der Zielname wird in einem Menü angezeigt. ✔
   Die Auswahlmarkierung steht auf dem -Symbol. Sie können nun die Zielführung mit der OK-Taste starten. Lesen Sie dazu das Kapitel „Zielführung“.

Überregionale Ziele (Autobahnanschluss, Raststätte, Flughafen oder Grenzübergang) wählen

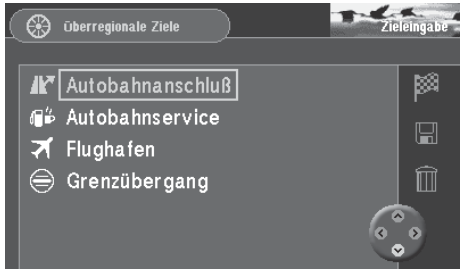

Über den Menüpunkt „Überregionale Ziele“ haben Sie die Möglichkeit, Autobahnanschlussstellen, Raststätten, Flughäfen und Grenzübergänge aus dem gesamten Bundesgebiet auszuwählen. Sie müssen dazu lediglich den Namen kennen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Überregionale Ziele“ und drücken Sie die OK-Taste.
Eine Liste mit den zur Verfügung stehenden überregionalen Zielen wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe des Zielnamens wird angezeigt. ✔

3. Geben Sie den Namen des Ziels ein.

Der Pluspunkt: Die Bestimmung des Ziels erfolgt hier wie von der direkten Zieleingabe gewohnt.

Nachdem Sie das Ziel ausgewählt haben, wird der Zielname in einem Menü angezeigt. ✔
Die Auswahlmarkierung steht auf dem -Symbol. Sie können nun die Zielführung mit der OK-Taste starten. Lesen Sie dazu das Kapitel „Zielführung“.

Ziel über Koordinaten eingeben

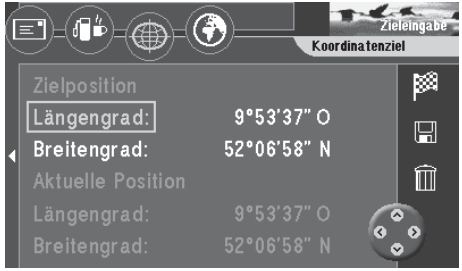

Über das -Symbol (Koordinatennetz) haben Sie die Möglichkeit, ihr Ziel über Koordinaten einzugeben. Dazu müssen Sie die Koordinaten in Längen- und Breitengrad eingeben.

1. Wählen Sie das -Symbol in der obersten Zeile des Menüs „Zieleingabe“.
Drücken Sie die OK-Taste.
Es wird das Menü für die Koordinateneingabe angezeigt. ✔

Sie können nun unter „Zielposition“ Ihre gewünschten Koordinaten eingeben. Unter „Aktuelle Position“ wird Ihnen zusätzlich Ihr gegenwärtiger Standort in Koordinaten angezeigt, sofern Ihr Standort ausreichenden Satellitenempfang zulässt.

2. Wählen Sie den Menüpunkt „Längengrad“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Eingabefeld für die Gradzahl ist markiert. ✔

3. Stellen Sie mit den ∧ ∨-Tasten die Gradzahl ein. Drücken Sie danach die >-Taste.
Das Eingabefeld für die Minuten ist markiert. ✔

4. Stellen Sie jetzt mit den ∧ ∨-Tasten die Minuten ein. Drücken Sie danach die >-Taste.
Das Eingabefeld für die Sekunden ist markiert. ✔

5. Stellen Sie nun mit den ∧ ∨-Tasten die Sekunden ein. Drücken Sie danach die OK-Taste.
Das Menü für die Koordinateneingabe wird wieder angezeigt. ✔

6. Stellen Sie nun in gleicher Weise die Koordinaten für den Breitengrad ein. Drücken Sie danach die OK-Taste. Die Auswahlmarkierung steht auf dem -Symbol. Sie können nun die Zielführung mit der OK-Taste starten. Lesen Sie dazu das Kapitel „Zielführung“.

Hinweis
Der Wechsel zwischen Nord/Süd und Ost/West bei der Koordinateneingabe erfolgt automatisch bei der Eingabe der Gradzahl.

Ziel über Kartendarstellung eingeben

Über das -Symbol (Weltkugel) können Sie ein Ziel für die Navigation in der Kartendarstellung festlegen.

1. Wählen Sie das -Symbol in der obersten Zeile des Menüs „Zieleingabe“. Drücken Sie die OK-Taste.
Es wird eine in Nordrichtung ausgerichtete Karte angezeigt. ✔
Die Umgebung des zuletzt aktiven Ziels wird angezeigt. War vorher kein Ziel eingegeben, wird die Standortumgebung angezeigt. Zur Zielfestlegung dient das Fadenkreuz.

2. Bewegen Sie das Fadenkreuz mit den < > ∧ ∨-Tasten der Fernbedienung in die Richtung des gewünschten Ziels.
Das Fadenkreuz bewegt sich über das Display. ✔
Wenn das Fadenkreuz über den Rand der Karte bewegt wird, wird automatisch der nächste Kartenausschnitt angezeigt.

- Der Pluspunkt: Je nach Kartenmaßstab wird in der Zeile unter der Karte der Name der Straße oder der Name der Stadt angezeigt, über die das Fadenkreuz bewegt wird.

Kartenmaßstab ändern

Wenn das Ziel in weiter Entfernung vom Standort ist, können Sie den Kartenmaßstab ändern. So können Sie das Fadenkreuz schnell über weite Entfernungen bewegen.

1. Drücken Sie während der Kartenanzeige die OK-Taste.
Ein Ausklappmenü wird geöffnet. ✔

2. Wählen Sie „Maßstab“. Drücken Sie die OK-Taste.
Ein Fenster zur Einstellung des Kartenmaßstabs wird geöffnet. ✔

3. Wählen Sie den gewünschten Maßstab aus. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Karte wird im neuen Maßstab angezeigt. ✔

Informationen in Karte einblenden

Sie können zusätzliche Informationen wie z. B. Parkplätze und Tankstellen über Symbole auf der Karte anzeigen lassen.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie „Info in Karte“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Eine Auswahl mit den verfügbaren Informationen wird angezeigt. ✔
3. Markieren Sie die Informationen, die in der Karte angezeigt werden sollen. Drücken Sie jeweils die OK-Taste.
   Die Informationen, die in der Karte angezeigt werden sollen, müssen mit einem Häkchen gekennzeichnet sein. ✔
4. Wenn Sie alle zur Kartenanzeige gewünschten Informationen gewählt haben, drücken Sie die >-Taste.
   „OK“ auf der rechten Menüseite ist markiert. ✔
5. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Karte wird mit den gewünschten Informationen angezeigt. ✔

Zielführung starten

Sie können, wenn Sie das Ziel auf der Karte festgelegt haben, direkt die Zielführung starten.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie „Start“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Ein Menü mit den Daten des aktuellen Ziels wird angezeigt. ✔
   Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. Sie können aus diesem Menü heraus die Routenoptionen ändern.
   Lesen Sie dazu die Kapitel „Routenoptionen wählen“ und „Zielführung“.

Ziel auf Karte vor der Zielführung abspeichern

Wenn Sie das Ziel mit dem Fadenkreuz markiert haben, können Sie es für spätere Zielführungen im Speicher ablegen.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie „Speichern“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe eines Zielnamens wird angezeigt. ✔

3. Geben Sie einen Namen für das Ziel ein und verlassen Sie die Buchstabenliste durch Drücken der OK-Taste für länger als zwei Sekunden oder durch Auswahl und Bestätigen von „OK“ im Buchstabenfeld.
Das Menü „Ziel ablegen“ wird angezeigt. ✔

4. Bewegen Sie den Kurznamen mit den ∧ ∨-Tasten auf die gewünschte Position im Zielspeicher. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Hauptmenü wird angezeigt. ✔

Ziel aus Speicher

Im Zielspeicher können häufig benutzte Ziele gespeichert, mit Kurznamen versehen und für Zielführungen aufgerufen werden.

Der Pluspunkt: Die letzten 12 angefahrenen Ziele speichert der TravelPilot DX-V automatisch.

Ziel aus Speicher wählen

Ausgangspunkt: Sie befinden sich im Hauptmenü. Sollten Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, gelangen Sie über die ⮌-Taste zurück ins Hauptmenü.

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Zielspeicher“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zielspeicher“ wird angezeigt. ✔
Die Symbole in der oberen Symbolleiste bedeuten:

- Speicher der letzten 12 Ziele
- Zielspeicher nach eigenen Wünschen sortiert
- Zielspeicher alphabetisch sortiert
- Zielspeicher bearbeiten (Ziele löschen, speichern und sortieren)

2. Wählen Sie das Symbol des gewünschten Zielspeichers. Drücken Sie die OK-Taste.
Die vorhandenen Ziele werden angezeigt. ✔

3. Wählen Sie das gewünschte Ziel. Drücken Sie die OK-Taste.
Ein Menü mit den Daten des aktuellen Ziels wird angezeigt. ✔
Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. Sie können aus diesem Menü heraus die Routenoptionen ändern.
Lesen Sie dazu die Kapitel „Routenoptionen wählen“ und „Zielführung“.

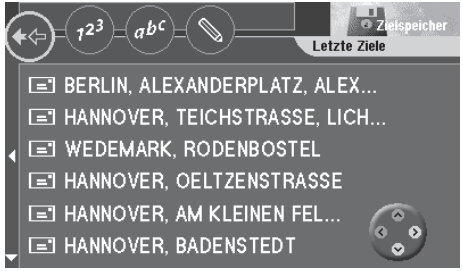

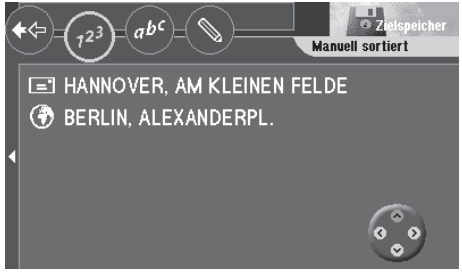

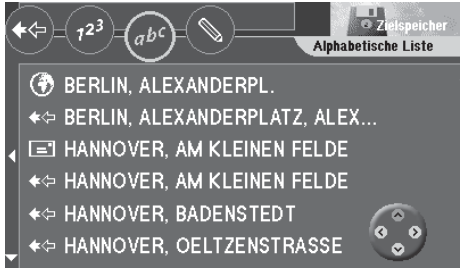

Zielführung

Für die Zielführung stehen Ihnen drei Anzeigearten zur Verfügung. Sie können zwischen einer Zielführung mit Fahrsymbolen, einer Zielführung mit Karte oder dem Mixbetrieb aus Karte und Symbolen wählen.

- Der Pluspunkt: In beiden Zielführungsarten werden Sie zusätzlich durch eine sympathische Stimme auf Abbiegehinweise aufmerksam gemacht.

Nachdem Sie die Zielführung gestartet haben und die Route berechnet ist, wird die Zielführung mit den zuletzt aktiven Einstellungen angezeigt.

Zielführung starten

Nachdem Sie die Zieleingabe vorgenommen haben, können Sie die Zielführung starten.

1. Markieren Sie das -Symbol und drücken Sie die OK-Taste.
   Ein Menü mit den Daten des eingestellten Ziels wird angezeigt. ✔
   Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. Sobald die Route berechnet ist, wird die erste Fahrempfehlung dargestellt und als Sprachausgabe ausgegeben.

Abgebrochene Zielführung erneut starten

- Der Pluspunkt: Wenn Sie eine Zielführung abgebrochen haben, um z. B. eine längere Pause zu machen, können Sie die Zielführung komfortabel aus dem Hauptmenü neu starten.

Sie befinden sich im Hauptmenü.

1. Markieren Sie „Start“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Route wird berechnet und ein Menü mit den Daten des eingestellten Ziels wird angezeigt. ✔

Lautstärke der Sprachausgabe einstellen

1. Um die Lautstärke der Sprachausgabe für die Fahrempfehlungen einzustellen, drücken Sie während der Zielführung die < oder >-Taste.
Ein Fenster zur Einstellung der Lautstärke wird angezeigt. ✔

2. Stellen Sie die Lautstärke mit den < >-Tasten ein. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Sprachausgabe erfolgt mit der eingestellten Lautstärke. ✔

Ziel- und Routeninformationen abfragen

Nach Berechnung der Route können Sie Ziel- und Routeninformationen abrufen. Als Zielinformation werden die vollständige Zieladresse, die voraussichtliche Fahrzeit und die Entfernung zum Ziel angezeigt.

1. Halten Sie während der Zielführung die i-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt. Das Menü „Info“ wird angezeigt. ✔

2. Drücken Sie während der Zielführung die i-Taste kurz, wird die letzte Sprachausgabe wiederholt.

Routenliste ansehen

Die Routenliste zeigt eine Auswahl der Straßen, die auf der Route befahren werden oder noch zu befahren sind.

Hinweis
Die Routenliste wird während der Fahrt aktualisiert, es werden die noch zu befahrenen Streckenabschnitte angezeigt. Bei Berechnung einer langen Route, z. B. unter Vermeidung von Autobahnabschnitten, können diese dennoch in der Routenliste stehen. Nähert sich das Fahrzeug diesen Streckenabschnitten, werden diese aus der Routenliste gelöscht.

1. Markieren Sie im Menü „Info“ in der obersten Menüzeile das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste. Die Routenliste wird angezeigt. ✔

Zielführung mit optischen Fahrempfehlungen

Während einer Zielführung mit optischen Fahrempfehlungen werden auf dem Display Pfeilsymbole, die die gesprochenen Fahranweisungen grafisch darstellen, angezeigt. Darüber hinaus werden folgende Information in die Symboldarstellung eingeblendet:

1. Pfeilsymbol
2. Zielentfernung
3. Fahrzeit oder Ankunftszeit
4. Name der befahrenen Straße
5. Name der Straße, in die abgebogen werden soll
6. Entfernungsbalken bis zum Abbiegen
7. TMC-Sendername (hier: NDR 2)
8. Uhrzeit
9. Anzahl der empfangbaren Satelliten
10. Statusanzeige der TMC-Funktion
11. Entfernung zum nächsten Entscheidungspunkt

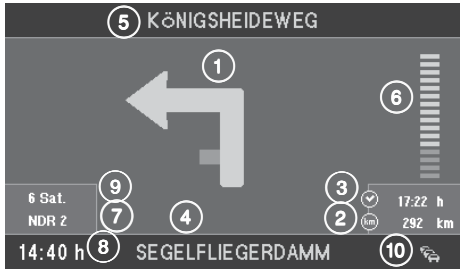

Symboldarstellung aktivieren

1. Um von der Kartendarstellung zu der Symboldarstellung zu wechseln, drükken Sie während der Kartenanzeige die OK-Taste.
   Am linken unteren Bildrand wird ein Ausklappmenü geöffnet. ✔
2. Markieren Sie „Pfeilsymbole“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Zielführung wird mit optischen Fahrempfehlungen fortgesetzt. ✔

- Der Pluspunkt: Beim Aufrufen des Ausklappmenüs ist immer die letzte ausgewählte Funktion markiert.

Hinweis
Nach Erreichen des Zieles erscheint automatisch die Kartendarstellung.

Zielführung mit Kartendarstellung

Bei der Zielführung mit Kartendarstellung wird Ihnen wahlweise eine Karte Ihrer Standortumgebung (aktuelle Fahrzeugposition) oder der Zielumgebung angezeigt.

Bei Anzeige der Standortkarte ist die Ausrichtung der Karte in Fahrtrichtung oder in Nordrichtung wählbar. Zusätzlich können Sie die Kartendarstellung mit „Kreuzungs-Zoom“ wählen. Dabei wird von einem kleinen Maßstab während der Zielführung, z. B. 500 m, bei Annäherung an einen Abbiegepunkt automatisch auf einen größeren Maßstab umgeschaltet, z. B. 100 m. Nach dem Abbiegevorgang wird der Maßstab automatisch auf den vorher eingestellten Wert verkleinert.

Zusätzlich können Sie komfortabel eine Übersichtskarte über die gesamte Strecke anzeigen lassen.

In jede der möglichen Kartendarstellungen lassen sich verschiedene Zusatzinformationen wie z. B. Fahrzeit, Fahrstrecke, Tankstellen, Parkplätze und Sehenswürdigkeiten einblenden.

Lesen Sie zur Zielführung mit Karte im Kapitel „Kurzanleitung“ unter „Beispiel für eine Zielführung mit Kartendarstellung“.

Kartendarstellung aktivieren

1. Wenn die letzte Zielführung mit Symbolen erfolgte, können Sie in die Kartendarstellung wechseln. Drücken Sie während der Symboldarstellung die OK-Taste.
Am linken unteren Bildrand wird ein Ausklappmenü geöffnet. ✔

2. Markieren Sie „Karte“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Zielführung wird mit Karte fortgesetzt. ✔

Übersicht

1. Fahrtrichtungspfeil zeigt die Fahrzeugposition und Fahrtrichtung an.
2. Info mit Restfahrzeit/Ankunftszeit, Entfernung zum Ziel und bei Abbiegevorgängen Pfeilsymbol und Entfernungsbalken
3. Info mit Kartenmaßstab, TMC-Sendername und Kompassrose
4. Die berechnete Route wird in der Kartendarstellung farblich gekennzeichnet.
5. Name der befahrenen Straße, Uhrzeit und Statusanzeige der TMC-Staufunktion.
6. Name der Straße, in die abgebogen werden soll.
7. Karteninformationen (Parkplätze, Tankstelle usw.)
8. Entfernung bis zum nächsten Entscheidungspunkt

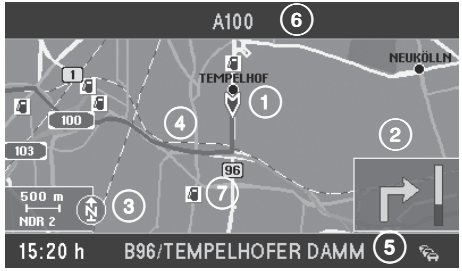

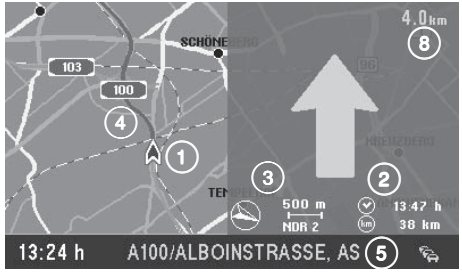

Art der Kartendarstellung wählen

Sie haben die Möglichkeit, sich die Standortkarte, die Zielkarte oder die Übersichtskarte mit dem gesamten Routenverlauf anzeigen zu lassen.

Standortkarte wählen (Nord, Fahrtrichtung, Kreuzungs-Zoom)

In der Kartendarstellung „Standortkarte“ können Sie zwischen drei verschiedenen Darstellungen der Standortkarte wählen:

– Karte nach Nordrichtung ausgerichtet („Nord“),
– Karte in Fahrtrichtung ausgerichtet („Fahrtrichtung“) und
– Karte in Fahrtrichtung oder Nordrichtung (je nach Maßstab) ausgerichtet, zusätzlich wird der Kartenmaßstab angepasst („Kreuzungs-Zoom“).

● Der Pluspunkt: Bei der Einstellung „Kreuzungs-Zoom“ wird der Kartenmaßstab automatisch vor einem Abbiegepunkt auf eine vergrößerte Darstellung der Kreuzung eingestellt.

Zielführung

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.
Wählen Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird geöffnet. ✔

2. Wählen Sie „Standortkarte“. Drücken Sie die >-Taste.
Eine Auswahl zur Bestimmung der Standortkartenart wird angezeigt. ✔

3. Markieren Sie die gewünschte Darstellungsart. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Zielführung wird mit der gewählten Karte fortgesetzt. ✔

Kartendarstellung des Zielgebietes oder Übersichtskarte wählen

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.
Wählen Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird geöffnet. ✔

2. Wählen Sie die Kartendarstellung „Zielgebiet“ oder „Übersicht“ durch Drücken der ∧ oder ∨-Taste. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Karte wird in der gewählten Darstellungsart angezeigt. ✔

Kartenmaßstab ändern

Der Darstellungsmaßstab jeder Karte kann frei gewählt werden. Es stehen Maßstäbe von 50 m bis 500 km zur Verfügung. Das heißt, dass ein Zentimeter auf dem Display 50 m bis 500 km entsprechen kann.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.
Wählen Sie „Maßstab“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Maßstab ändern“ wird geöffnet. ✔

2. Wählen Sie mit den ∧ ∨-Tasten den gewünschten Maßstab. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Karte wird im neuen Maßstab angezeigt. ✔

● Der Pluspunkt: Sie können den Maßstab auch direkt mit den ∧ ∨-Tasten während der Kartendarstellung ändern.

Informationen in Karte

Sie können zusätzliche Informationen wie z. B. Parkplätze und Tankstellen über Symbole auf der Karte anzeigen lassen.

Die folgenden Informationen können in der Karte zusätzlich angezeigt werden:

Ausstellungsgelände	Autobahnanschluss	Autobahnservice
Autovermietung	Bahnhof	Einkaufszentrum
Fähre	Flughafen	Restaurant
Grenzübergang	Hotel	Krankenhaus
Öffentl. Einrichtung	Parkplatz/Parkhaus	Polizei
Post	Sehenswertes Ziel	Sonstiges Ziel
Sportstätte	Tankstelle	Theater/Kultur
Werkstätten		

- Der Pluspunkt: Für die Anzeige der Autowerkstatt können Sie Ihre Marke auswählen.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.
Wählen Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Eine Auswahl mit den verfügbaren Informationen wird angezeigt. ✔

3. Markieren Sie die Informationen, die in der Karte angezeigt werden sollen. Drücken Sie jeweils die OK-Taste.
Die Informationen, die in der Karte angezeigt werden sollen, müssen mit einem Häkchen gekennzeichnet sein. ✔

- Der Pluspunkt: Sie können auf der rechten Seite des Menüs wahlweise alle Informationen gleichzeitig einblenden (-Symbol) bzw. ausblenden (-Symbol). Wählen Sie dazu das entsprechende Symbol.

4. Wenn Sie alle zur Kartenanzeige gewünschten Informationen gewählt haben markieren Sie den Menüpunkt „OK“.

5. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Karte wird mit den gewünschten Informationen angezeigt. ✔

Kartendarstellung wählen

Für die Kartendarstellung können Sie folgende Optionen wählen:

– Karte mit Infofenster

– Reine Kartendarstellung

– Mix-Modus: Die Karten- und Symboldarstellung sowie die Infofenster werden gleichzeitig auf dem Display abgebildet.

● Der Pluspunkt: Im Mix-Modus gehen Ihnen keine Karteninformationen verloren, weil die Symboldarstellung transparent über der Karte liegt.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.
Wählen Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Eine Auswahl mit den verfügbaren Darstellungsarten wird angezeigt. ✔

3. Markieren Sie die Darstellungsart, in der die Karte angezeigt werden soll.
Drücken Sie die OK-Taste.
Die Karte wird mit den gewünschten Infofenstern angezeigt. ✔

Hinweis
Die Übersichtskarte kann nicht im Mix-Modus angezeigt werden.

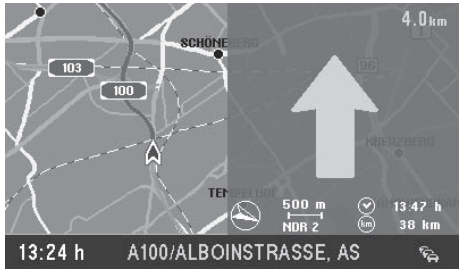

Fahrzeit oder Ankunftszeit wählen

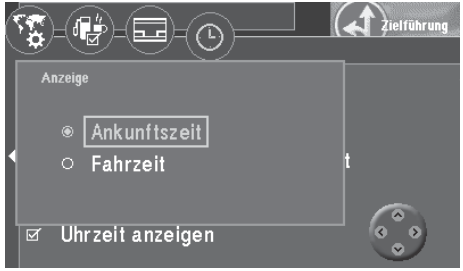

Sie können wählen, ob im rechten Infofenster die Fahrzeit oder die Ankunftszeit zum Ziel angezeigt wird.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.
   Markieren Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✔
2. Markieren Sie das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Auswahlmenü „Uhr“ wird angezeigt. ✔
3. Wählen Sie den Menüpunkt „Anzeige“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü zur Einstellung der Anzeigeart wird angezeigt. ✔
4. Wählen Sie die gewünschte Anzeigeart durch Drücken der ∧ ∨-Tasten.
   Drücken Sie die OK-Taste.
   Die eingestellte Anzeigeart wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✔
5. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die ⮌-Taste.

Bildschirmmodus Automatisch/Tag/Nacht wählen

Sie können das Display des TravelPilot DX-V auf Automatik-, Tag- bzw. Nachtbetrieb einstellen.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der OK-Taste.
   Markieren Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✔
2. Markieren Sie „Bildschirm“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Eine Auswahl zur Bestimmung des Bildschirmmodus wird angezeigt. ✔
3. Wählen Sie den gewünschten Modus. Drücken Sie die OK-Taste.
   Der Modus wird geändert. ✔

- Der Pluspunkt: Haben Sie die Einstellung „Automatisch“ gewählt, schaltet der Bildschirm auf Nachtbetrieb um, sobald die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet wird (Anschluss des Beleuchtungsanschlusses vorausgesetzt).

Stauumfahrung einstellen

Unabhängig davon, ob Ihr TravelPilot DX-V mit einer TMC-Quelle („TMC-Tunerbox D-Namic“ oder geeignetem Blaupunkt-Autoradiogerät) verbunden ist, können Sie eine Stauumfahrung auch manuell eingeben. So können Sie die Route entsprechend der Verkehrssituation (z. B. Baustellen, gesperrte Streckenabschnitte usw.) kurzfristig ändern. Der TravelPilot DX-V berechnet dann eine neue Route am Stau vorbei. Dazu müssen Sie die Entfernung des Stauanfangs und des Stauendes von Ihrem Standort wissen. Darüber hinaus können Sie ganze Straßen in der Routenliste sperren.

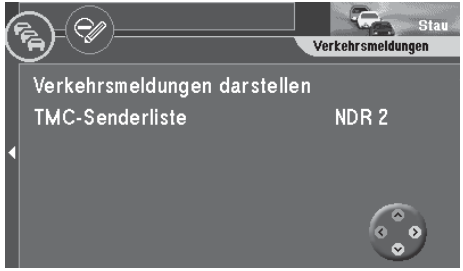

Stauumfahrung aktivieren

1. Um eine Stauumfahrung einzustellen, drücken Sie während der Zielführung die ⚠-Taste der Fernbedienung.
   Das Menü „Stau“ wird geöffnet. ✔
2. Markieren Sie das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Stau“ für die manuelle Eingabe wird geöffnet. ✔
3. Wählen Sie „Stau voraus“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Ein Menü zur Festlegung des Stauanfangs und -endes wird angezeigt. ✔
4. Markieren Sie durch Drücken der V-Taste den unteren Zahlenwert. Dieser bestimmt die Entfernung des Stauanfangs zur Fahrzeugposition.
   Stellen Sie den Pfeil mit den < >-Tasten der Fernbedienung auf die Entfernung des Stauanfangs zur Fahrzeugposition. Die wählbaren Entfernungen sind abhängig vom Routenverlauf der Navigation.
5. Markieren Sie durch Drücken der ^-Taste den oberen Zahlenwert. Dieser bestimmt die Entfernung des Stauendes zur Fahrzeugposition.
   Stellen Sie mit den < >-Tasten die Entfernung zum Stauende ein.
6. Drücken Sie die OK-Taste. Das -Symbol ist markiert.
7. Drücken Sie die OK-Taste erneut.
   Die Zielführung wird angezeigt, eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✔

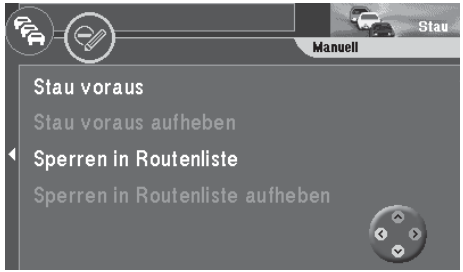

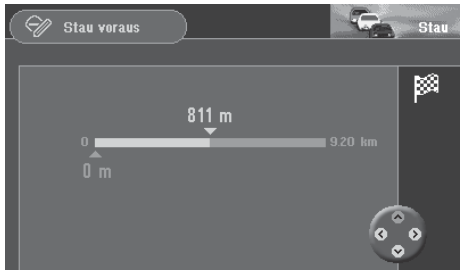

Stauumfahrung aufheben

1. Wenn der Stau sich aufgelöst hat, können Sie die Stauumfahrung wieder aufheben. Markieren Sie im Menü „Stau“ für die manuelle Eingabe den Punkt „Stau voraus aufheben“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Zielführung wird angezeigt, eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✔

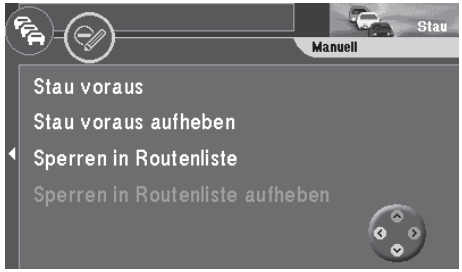

Straßen bzw. Straßenabschnitte in der Routenliste sperren

1. Sie haben die Möglichkeit, Straßen in der Routenliste zu sperren. Markieren Sie im Menü „Stau“ für die manuelle Eingabe den Punkt „Sperren in Routenliste“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Routenliste wird angezeigt. ✔
2. Markieren Sie die erste Straße in der Routenliste, die gesperrt werden soll. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Straße wird mit dem ⊖-Symbol als gesperrt markiert. ✔
   Wenn nur eine Straße gesperrt werden soll, markieren Sie keine weitere, sondern drücken Sie noch einmal die OK-Taste.
   Wenn mehrere Straßen gesperrt werden sollen, bewegen Sie die Auswahlmarkierung auf die letzte Straße. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Zielführung wird angezeigt, eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✔

- Der Pluspunkt: Sie können bei langen Straßen auch nur einzelne Abschnitte, z. B. zwischen zwei Kreuzungen, sperren. Straßen, bei denen eine Abschnittssperrung möglich ist, sind im Menü „Sperren in Routenliste“ mit einem Rechtspfeil gekennzeichnet.

3. Um Straßenabschnitte zu sperren, markieren Sie die zu sperrende Straße. Drücken Sie die >-Taste.
   Die Straßenabschnitte werden angezeigt. ✔
4. Gehen Sie zum Sperren der Straßenabschnitte wie oben beschrieben vor.

Sperrung in Routenliste aufheben

1. Wenn der Stau sich aufgelöst hat, können Sie die Sperrung der Straßen in der Routenliste wieder aufheben. Markieren Sie dazu „Sperren in Routenliste aufheben“ im Menü „Stau“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Zielführung wird angezeigt, eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✔

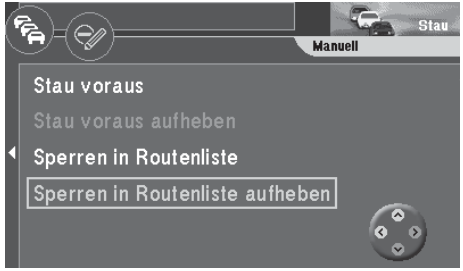

Dynamische Zielführung mit TMC

Die TMC-Funktion des TravelPilot DX-V ermöglicht dynamische Zielführungen (zur Zeit nur in Deutschland und den Niederlanden möglich) am Stau vorbei. Dazu wertet der TravelPilot DX-V eingehende TMC-Verkehrsmeldungen aus, passt die Routenplanung an die aktuelle Verkehrslage an und zeigt Meldungen symbolisch in der Kartendarstellung an.

- Der Pluspunkt: Der TravelPilot DX-V berechnet immer eine zeitoptimierte Route, das heißt, wenn eine Stauumfahrung einen zu großen Umweg bedeuten würde, wird der TravelPilot DX-V unter Umständen durch den Stau leiten. Das ist abhängig von der Länge und Art des gemeldeten Staus und der Länge der möglichen Umgehung.

Voraussetzung für die Dynamisierung ist, dass der TravelPilot DX-V mit einem TMC-Empfangsgerät verbunden ist.

Als TMC-Empfangsgeräte stehen Ihnen die für den TravelPilot DX-V entwickelte „TMC-Tunerbox D-Namic“ sowie einige Blaupunkt-Autoradiogeräte zur Verfügung.

Welche Blaupunkt-Autoradiogeräte zum Anschluss an den TravelPilot DX-V geeignet sind, erfahren Sie von Ihrem autorisierten Blaupunkt-Fachhändler oder der Blaupunkt Telefon-Hotline (die Nummer der Hotline finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung).

- Der Pluspunkt: Wenn Sie keine „TMC-Tunerbox D-Namic“ und kein geeignetes Blaupunkt-Autoradiogerät besitzen, können Sie eine Stauumfahrung manuell eingeben. Lesen Sie dazu im Kapitel „Zielführung“ unter „Stauumfahrung einstellen“.

TMC ein-/ausschalten

Die TMC-Funktion wird im Routenoptionsmenü ein- bzw. ausgeschaltet. Lesen Sie dazu das Kapitel „Routenoptionen wählen“.

Hinweis
Wird die TMC-Funktion eingeschaltet, werden automatisch im Menü die Optionen „Schnelle Route“, „Autobahn“, „Fähre“ und „Maut“ ausgewählt. Sobald Sie eine dieser Optionen ausschalten, wird auch die TMC-Funktion ausgeschaltet.

TMC-Sender auswählen mit der TMC-Tunerbox D-Namic

Die „TMC-Tunerbox D-Namic“ sucht im Hintergrund automatisch das Frequenzband nach empfangbaren TMC-Sendern ab. Die empfangbaren TMC-Sender werden in einer Senderliste aufgeführt und ständig aktualisiert.

Sie haben die Möglichkeit, aus dieser Senderliste einen TMC-Sender auszuwählen.

1. Drücken Sie die ⚠-Taste der Fernbedienung.
Das Menü „Stau“ wird geöffnet. ✔

2. Wählen Sie „TMC-Senderliste“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die TMC-Senderliste wird angezeigt. ✔

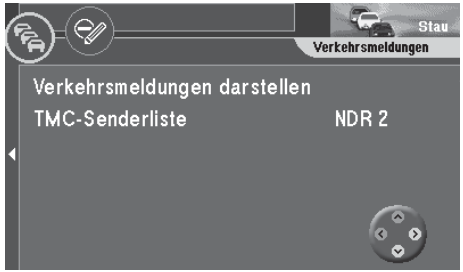

Hinweis
Sind keine TMC-Sender verfügbar, ertönt ein Signalton.

3. Wählen Sie Ihren gewünschten TMC-Sender. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Stau“ wird angezeigt. Der aktuell gewählte TMC-Sender wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✔

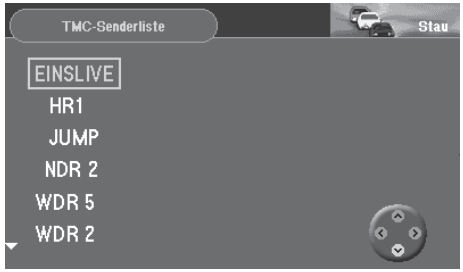

- Der Pluspunkt: Bei Betrieb über die „TMC-Tunerbox D-Namic“ wird der von Ihnen gewählte TMC-Sender (Wunschsender) bevorzugt automatisch eingestellt. Das heißt, auch nach Verlassen des Sendegebietes Ihres Wunschsenders (anderer TMC-Sender wird automatisch eingestellt) und späterem Wiedereintritt wird dieser wieder vorrangig empfangen, auch wenn andere TMC-

Sender verfügbar sind. Dieses intelligente Umschalten führt dazu, dass die Senderanzeige auch im Sendegebiet häufig wechseln kann. Dadurch ist gewährleistet, das Sie alle Verkehrsinformationen erhalten, die von den empfangbaren TMC-Sendern gesendet werden.

TMC-Sender auswählen mit dem Autoradio

Die Verkehrsmeldungen werden dem TravelPilot DX-V über ein TMC-fähiges Autoradio zur Verfügung gestellt.

1. Drücken Sie die ⚠-Taste der Fernbedienung.
   Das Menü „Stau“ wird geöffnet. ✔
2. Wählen Sie „TMC-Suchlauf“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Der TMC-Suchlauf im Autoradio wird gestartet. ✔
   Der Suchlauf stoppt beim ersten empfangbaren TMC-Sender und der Sendername wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✔
3. Möchten Sie einen anderen Sender einstellen, starten Sie den TMC-Suchlauf erneut.

Hinweis
Wird während der Zielführung am Autoradio ein Sender eingestellt, der keine TMC-Daten überträgt oder der Empfangsbereich des TMC-Senders verlassen, werden im Display statt des Sendernamens Striche angezeigt. Es werden dann keine Verkehrsmeldungen empfangen. Sollen Verkehrsmeldungen empfangen werden, muss der TMC-Suchlauf über den TravelPilot DX-V neu gestartet werden.

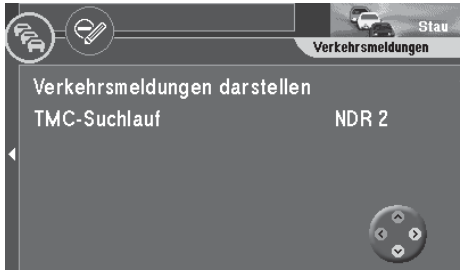

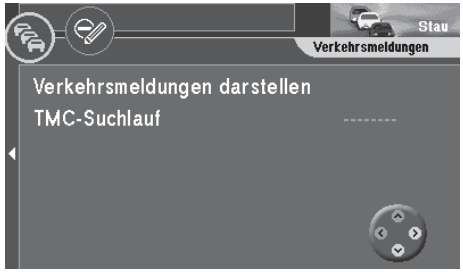

Route während der Zielführung mit TMC berechnen

Die Verkehrsmeldungen werden von einem TMC-Sender zusätzlich zum Programm ausgestrahlt. Ist eine Verkehrsmeldung für die berechnete Route von Bedeutung, so wird automatisch eine neue Route zum Ziel berechnet. Zusätzlich erfolgt die Sprachausgabe „Die Route wird unter Berücksichtigung von Verkehrsmeldungen berechnet“.

Hinweis

Der TravelPilot DX-V berechnet immer eine zeitoptimierte Route. Dies bedeutet, wenn eine gemeldete Verkehrsstörung einen zu großen Umweg bedeuten würde, wird der TravelPilot unter Umständen keine Umleitung berechnen und Sie durch die Verkehrsstörung führen. Dieses Verhalten ist abhängig von der Länge und Art der Verkehrsstörung und der Länge der möglichen Umleitung.

Verkehrsmeldungen darstellen

In der Karte anzeigen

Die empfangenen Verkehrsmeldungen werden in der Kartendarstellung durch unterschiedliche Symbole sowie durch eine gestrichelte Linie dargestellt. Liegt die Verkehrsbehinderung auf der vom Navigationssystem berechneten Route, wird das Stausymbol rot umrandet dargestellt.

Folgende Stausymbole werden in der Karte eingeblendet:

stockender Verkehr

Stau

Vollsperrung

Hinweise

Die Stausymbole werden in der Karte grau dargestellt, wenn sie nicht routenrelevant sind. (z. B. Gegenfahrbahn, oder neben der Route).

In der Kartendarstellung ohne aktive Zielführung (Positionskarte) werden die Stausymbole routenrelevant dargestellt.

Als Textmeldung lesen

Sie können sich alle über TMC empfangenen Verkehrsmeldungen anzeigen lassen. Dabei werden Verkehrsmeldungen aus einem Gebiet von ca. 100 km um das Fahrzeug angezeigt.

1. Markieren Sie im Menü „Stau“ den Punkt „Verkehrsmeldungen darstellen“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die erste TMC-Verkehrsmeldung aus der Liste wird angezeigt. ✔
In der obersten Zeile steht die Nummer der angezeigten Meldung und die Gesamtanzahl der Meldungen in der Liste. Sie können mit den ∧ ∨-Tasten durch die Meldungen „blättern“.

Hinweis
Ist keine Verkehrsmeldung im Speicher, erscheint im Display der Hinweis „Es liegen keine Verkehrsmeldungen vor“.

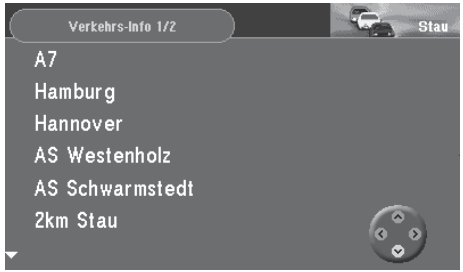

Routenoptionen wählen

Sie haben die Möglichkeit, die Routenoptionen für die Routenberechnung Ihren Anforderungen anzupassen.

Sie können grundsätzlich zwischen der kurzen oder der schnellen Route wählen. Darüber hinaus können Sie Autobahnbenutzung, Mautstraßen, Fähren und die dynamische Zielführung (TMC) aktivieren bzw. deaktivieren. (Lesen Sie zur dynamischen Zielführung das Kapitel „Dynamische Zielführung mit TMC“).

- Der Pluspunkt: Sie können die Routenoptionen entweder nur für die aktuelle Zielführung oder für alle Zielführungen ändern und speichern.

Einige Routenoptionen schließen sich gegenseitig aus. So kann z. B. eine dynamische Zielführung nur zusammen mit den Optionen „Schnelle Route“, „Autobahn“, „Fähre“ und „Maut“ genutzt werden.

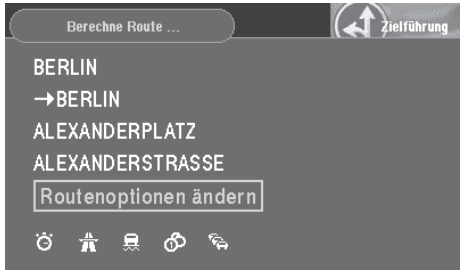

Routenoptionen vor der Zielführung ändern

Nachdem Sie die Zielführung gestartet haben, erscheint ein Informationsmenü mit den Daten des aktuellen Zieles und eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ erfolgt. Sie können von hier aus die Routenoptionen ändern.

1. Drücken Sie, wenn „Routenoptionen ändern“ markiert ist, die OK-Taste.
Das Menü „Routenoptionen ändern“ wird angezeigt. ✔

Die aktive Routenvoreinstellung „kurze Route“ oder „schnelle Route“ ist mit einem Punkt gekennzeichnet. Die aktiven Optionen sind mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Routenoptionen aktivieren/deaktivieren

2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung auf die zu ändernde Option. Drükken Sie die OK-Taste.
Das Häkchen wird ein- bzw. ausgeblendet. ✔

3. Wählen Sie das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Route wird mit den geänderten Optionen berechnet. ✔

Routenoptionen wählen

Routenoptionen während der Zielführung ändern

Die Routenoptionen können während der Zielführung im Menü „Einstellungen“ der Zielführung geändert werden.

1. Drücken Sie während der Zielführung die OK-Taste.
Ein Ausklappmenü wird geöffnet. ✔

2. Wählen Sie „Einstellungen“ im Ausklappmenü. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✔

Der Pluspunkt: Im Menü „Einstellungen“ sehen Sie auf einem Blick, welche Routenoptionen aktiviert bzw. deaktiviert sind.

3. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Punkt „Routenoptionen“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Routenoptionen ändern“ wird angezeigt. ✔

Darüber hinaus können Sie die Routenoptionen auch über das Menü „Info“ ändern.

1. Halten Sie während der Zielführung die i-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt.
Das Menü „Info“ wird angezeigt. ✔

2. Markieren Sie in der obersten Zeile des Menüs das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü für die Routenoptionen wird angezeigt. ✔

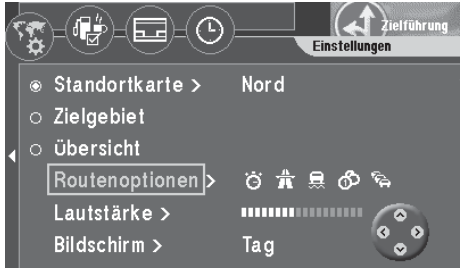

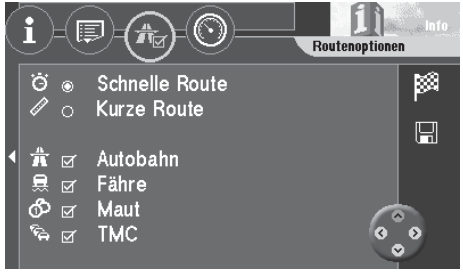

Einstellungen speichern

Wenn die aktuellen Einstellungen auch für weitere Zielführungen angewendet werden sollen, müssen sie gespeichert werden.

1. Drücken Sie, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, die >-Taste.
Das -Symbol des Menüs ist markiert. ✔

2. Markieren Sie das -Symbol und drücken Sie die OK-Taste.
Die Routenoptionen werden abgespeichert. ✔

Zielspeicher

Mit dem Zielspeicher haben Sie die Möglichkeit, häufig angefahrene Ziele mit einem Namen zu versehen und zu speichern. Die abgespeicherten Ziele können Sie nach eigener Sortierung oder alphabetisch sortiert abrufen. Darüber hinaus speichert der TravelPilot DX-V die letzten zwölf Ziele automatisch. Diese können aus dem Zielspeicher wieder für Zielführungen verwendet und mit einem Namen versehen abgespeichert werden.

Wie Sie Ziele aus dem Zielspeicher für Zieleingaben verwenden, erfahren Sie im Kapitel „Zieleingabe“ unter „Ziel aus Speicher“.

Zielspeicher öffnen

Aus dem Hauptmenü:

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Zielspeicher“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zielspeicher“ wird angezeigt. ✔
Die Symbole in der oberen Symbolleiste bedeuten:

- Speicher der letzten 12 Ziele
- Zielspeicher nach eigenen Wünschen sortiert
- Zielspeicher alphabetisch sortiert
- Zielspeicher bearbeiten (Ziele löschen, speichern und sortieren)

Ziel speichern

Sie haben die Möglichkeit, das aktuelle Ziel und den aktuellen Standort als Ziel zu speichern.

Aktuelles Ziel mit Namen abspeichern

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher“ das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✔

2. Markieren Sie den Punkt „Akt. Ziel speichern“. Drücken Sie die OK-Taste.
Eine Buchstabenliste zur Eingabe eines Namens wird angezeigt. ✔

3. Geben Sie einen Namen für das Ziel mit der Buchstabenliste, wie von der Zieleingabe gewohnt, ein. Markieren Sie zum Schluss „OK“ und drücken Sie die OK-Taste.
Es wird das Menü „Ziel ablegen“ angezeigt. ✔

4. Verschieben Sie das Ziel mit den ∧ ∨-Tasten auf die gewünschte Position im Speicher. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✔

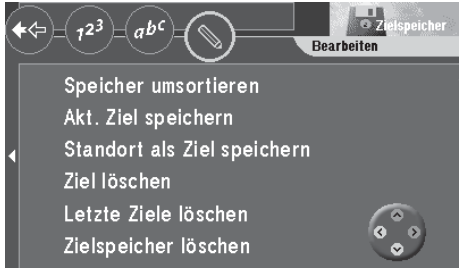

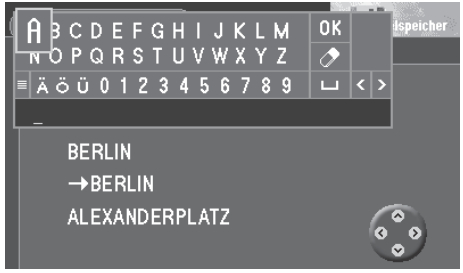

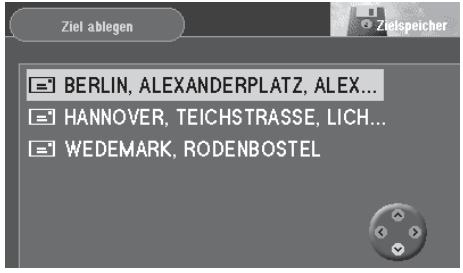

Standort als Ziel speichern

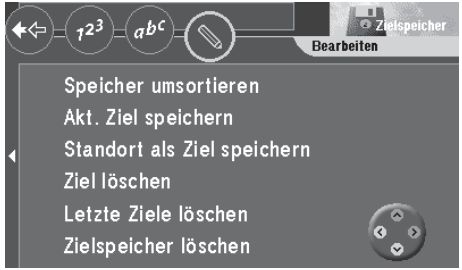

- Der Pluspunkt: Den aktuellen Fahrzeugstandort als Ziel zu speichern, ist dann sinnvoll, wenn Sie während der Fahrt an einen Ort gelangen, den Sie später noch einmal besuchen wollen. Außerdem werden hier sehr genaue Daten gespeichert. So können Sie sich direkt bis zur Haustür führen lassen, anstatt zu einer Querstraße oder einem Hausnummernbereich.

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher“ das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✔

2. Markieren Sie „Standort als Ziel speichern“. Drücken Sie die OK-Taste.
Eine Buchstabenliste zur Eingabe eines Namens wird angezeigt. ✔

3. Geben Sie einen Namen für das Ziel mit der Buchstabenliste, wie von der Zieleingabe gewohnt, ein. Markieren Sie zum Schluss „OK“ und drücken Sie die OK-Taste.
Es wird das Menü „Ziel ablegen“ angezeigt. ✔

4. Verschieben Sie das Ziel mit den ∧ ∨-Tasten auf die gewünschte Position im Speicher. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✔

Ziele aus dem Speicher löschen

Sie können einzelne Ziele, die letzten Ziele und den gesamten Zielspeicher löschen.

Ziel löschen

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Ziel löschen“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Ziel löschen“ wird angezeigt. ✔
2. Markieren Sie das zu löschende Ziel. Drücken Sie die OK-Taste.
   Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✔
3. Wenn Sie das Ziel löschen möchten, markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✔

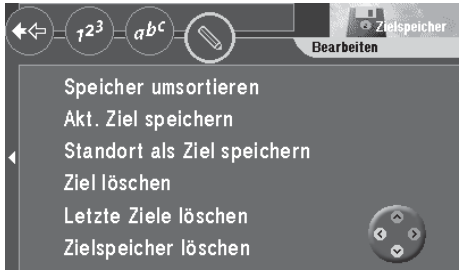

Letzte Ziele löschen

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Letzte Ziele löschen“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✔
2. Wenn Sie die letzten Ziele löschen möchten, markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✔

Zielspeicher löschen

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Zielspeicher löschen“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✔
2. Wenn Sie den gesamten Zielspeicher löschen möchten, markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✔

3. Wenn Sie den Zielspeicher **nicht** löschen möchten, markieren Sie „Nein“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✔

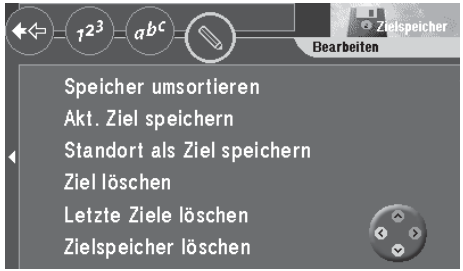

Zielspeicher umsortieren

Sie können die mit Namen gespeicherten Ziele nach einer von Ihnen festgelegten Reihenfolge ablegen (Zielspeicher nach eigenen Wünschen sortiert, 123-Symbol).

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Speicher umsortieren“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Ziel auswählen“ wird angezeigt. ✔

2. Markieren Sie das gewünschte Ziel. Drücken Sie die OK-Taste.
Das markierte Ziel wird invers und gelb hinterlegt dargestellt. ✔

3. Verschieben Sie das Ziel mit den ∧ ∨-Tasten auf die gewünschte Position. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✔

Tourenspeicher

Mit dem Tourenspeicher haben Sie die Möglichkeit, einzelne Ziele zu einer „Tour“ zu verknüpfen.

- Der Pluspunkt: Mit dem Tourenspeicher können Sie komfortabel, z. B. Besichtigungstouren oder Kundenbesuche, planen.

1. Um den Tourenspeicher zu programmieren, wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Touren“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Tourenliste wird angezeigt (wenn noch keine Tourenliste existiert, wird das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ angezeigt). ✔

Tourenziel eingeben

Zur Eingabe von Tourenzielen stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

– Direkte Zieleingabe inklusive Umgebungsziele, überregionale Ziele, Koordinatenziele und Zieleingabe mit der Karte (wie in den Kapiteln „Zieleingabe“ und „Kurzanleitung“ unter „Die direkte Zieleingabe in 10 Schritten“ beschrieben).

– Übernahme von bereits gespeicherten Zielen aus dem Zielspeicher.

– Direkte Übernahme des zuletzt aktiven Ziels der Navigation.

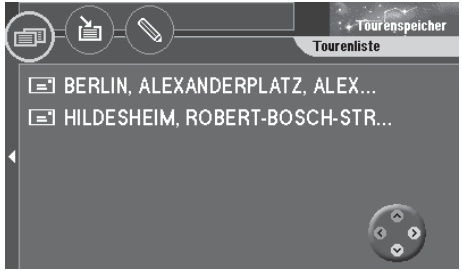

Neues Tourenziel eingeben

1. Um ein neues Tourenziel einzugeben, wählen Sie im Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Neues Tourenziel“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Zieleingabe“ des Tourenspeichers wird angezeigt. ✔
2. Geben Sie ein Tourenziel ein.
   Markieren Sie das -Symbol.

- Der Pluspunkt: Die Eingabe des Ziels erfolgt hier, wie von der direkten Zieleingabe gewohnt.

3. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Buchstabenliste zur Eingabe eines Kurznamens erscheint. ✔

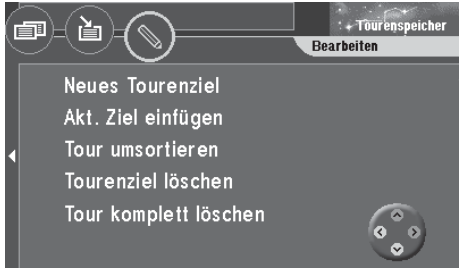

4. Geben Sie wie gewohnt einen Namen ein.
5. Markieren Sie zum Schluss „OK“ im Buchstabenfeld und drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Ziel ablegen erscheint“. ✔
6. Verschieben Sie das Tourenziel auf die gewünschte Position. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✔

Ziel aus dem Zielspeicher übernehmen

Sie können für den Tourenspeicher Ziele aus dem Zielspeicher übernehmen.

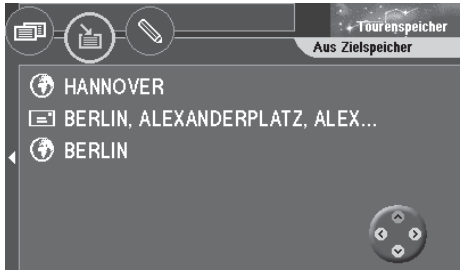

1. Um Ziele aus dem Zielspeicher zu übernehmen, wählen Sie in der obersten Zeile das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die gespeicherten Ziele werden angezeigt. ✔
2. Markieren Sie das Ziel, das übernommen werden soll. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Ziel ablegen“ des Tourenspeichers wird angezeigt. ✔
3. Bewegen Sie das Tourenziel auf die gewünschte Position. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Tourenliste wird angezeigt. ✔

Letztes Ziel der Navigation übernehmen

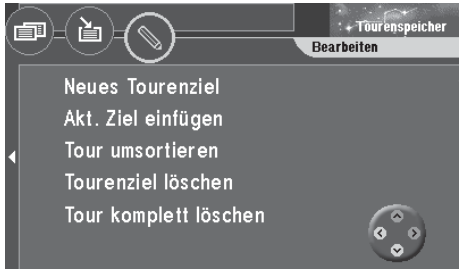

1. Um das letzte (aktuelle) Ziel der Navigation zu übernehmen, wählen Sie in der obersten Zeile im Tourenspeicher das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✔
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Akt. Ziel einfügen“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Eine Buchstabenliste zur Eingabe eines Zielnamens wird angezeigt. ✔
3. Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.
   Das Menü „Ziel ablegen“ des Tourenspeichers wird angezeigt. ✔

4. Bewegen Sie das Tourenziel auf die gewünschte Position in der Tourenliste. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✔

Tour sortieren

1. Wenn Sie die Tourenliste neu sortieren möchten, markieren Sie in der obersten Zeile im Tourenspeicher das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie „Tour umsortieren“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Tourenliste wird angezeigt. ✔

3. Markieren Sie das Ziel, das umsortiert werden soll. Drücken Sie die OK-Taste.
Das markierte Tourenziel wird invers und gelb hinterlegt dargestellt. ✔

4. Bewegen Sie das Tourenziel mit den ∧ ∨-Tasten auf die gewünschte Position. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✔

5. Wiederholen Sie die Bedienschritte, bis die Tourenliste nach Ihren Wünschen sortiert ist.

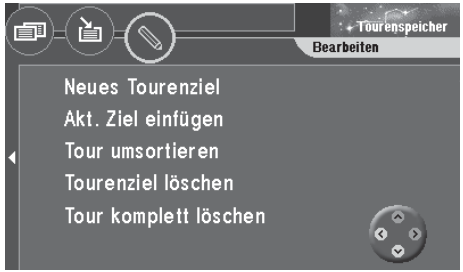

Tourenziel löschen

1. Wenn Sie ein Tourenziel aus der Tourenliste löschen möchten, markieren Sie in der obersten Zeile im Tourenspeicher das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.

2. Wählen Sie „Tourenziel löschen“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Tourenliste wird angezeigt. ✔

3. Wählen Sie das Ziel, das gelöscht werden soll. Drücken Sie die OK-Taste.
Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✔

4. Markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✔
   Das Tourenziel ist gelöscht.

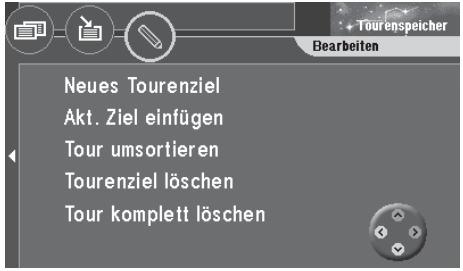

Tour komplett löschen

1. Wenn Sie eine Tour komplett aus dem Tourenspeicher löschen wollen, markieren Sie in der obersten Zeile im Tourenspeicher das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✔
2. Markieren Sie „Tour komplett löschen“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✔
3. Markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✔

Zielführung zu einem Tourenziel starten

1. Wenn Sie eine Zielführung starten wollen, markieren Sie das -Symbol in der obersten Zeile des Tourenspeichers. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Tourenliste wird angezeigt. ✔
2. Markieren Sie das Ziel aus der Tourenliste, zu dem die Zielführung beginnen soll. Drücken Sie die OK-Taste.
   Ein Infomenü mit den Zieldaten wird angezeigt. ✔
   Die Sprachausgabe „Die Route zum Zwischenziel wird berechnet“ wird ausgegeben.

Nachdem das erste Tourenziel erreicht ist, wird automatisch die Zielführung zum nächsten Tourenziel in der Tourenliste gestartet.

- Der Pluspunkt: Die Tour kann von jedem beliebigen Ziel aus gestartet werden. Nach Erreichen des letzten Tourenzieles erscheint automatisch die Kartendarstellung.

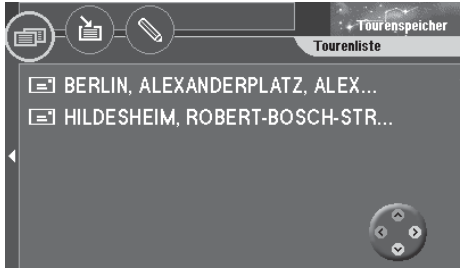

Reiseführer

Die zusätzlich erhältlichen Navigations-CDs mit Reiseführer erweitern das Leistungsspektrum des TravelPilot DX-V. Sie haben mit den Reiseführern die Möglichkeit, z. B. Hotels, Restaurants, usw. auszuwählen und als Ziel zu bestimmen.

Hinweis
Für die Ausstattung und den Inhalt der Reiseführer sind die jeweiligen Redaktionen verantwortlich. Lesen Sie dazu bitte die Bedienungsanleitung des Reiseführers.

Der Pluspunkt: Sie können mit dem Reiseführer und der Touren-Funktion des TravelPilot DX-V sehr komfortabel z. B. Besichtigungstouren planen und durchführen. Dazu müssen Sie lediglich die einzelnen Ziele aus dem Reiseführer speichern und vom Zielspeicher in den Tourenspeicher übernehmen.

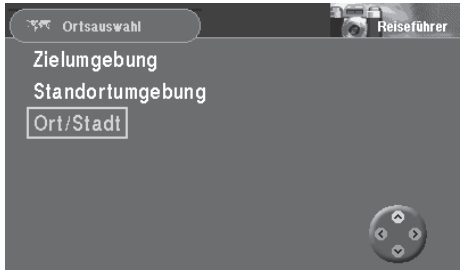

Reiseführer aktivieren

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Reiseführer“ im Hauptmenü. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Grundmenü des Reiseführers erscheint. ✔

Besonderheiten bei der Zieleingabe

Gegenüber der normalen Zieleingabe des TravelPilot DX-V ist die Eingabe eines Ortes im Reiseführerbetrieb über den Menüpunkt „Ortsauswahl“ und „Ort/Stadt“ unterschiedlich. Die Eingabe unterscheidet sich in folgenden Punkten:

– die Buchstaben im Eingabefeld sind immer alle anwählbar.

– das -Symbol (Listensymbol) ist nicht anwählbar. Um in die Ortsliste zu gelangen, müssen Sie die OK-Taste länger gedrückt halten oder „OK“ im Eingabefeld auswählen.

– die Sonderzeichen müssen Sie manuell umschalten. Dies geschieht über das -Symbol.

– die zuletzt eingegebenen Orte werden bei der Eingabe nicht vorgeschlagen.

Kartendarstellung ohne Zielführung

Wenn Sie ohne aktive Zielführung fahren, können Sie den TravelPilot DX-V zur Anzeige einer Umgebungskarte nutzen. Auf dieser Karte können alle Informationen der Navigation wie z. B. Parkhäuser und öffentliche Einrichtungen dargestellt werden. Lesen Sie dazu im Kapitel „Zielführung“ unter „Zielführung mit Kartendarstellung“.

1. Um die Kartendarstellung ohne Zielführung zu nutzen, markieren Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Karte“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Umgebungskarte wird angezeigt. ✔

- Der Pluspunkt: Befindet sich das Gerät im Hauptmenü, wird nach etwa 3 Minuten automatisch auf die Kartendarstellung umgeschaltet.

Bordcomputer aufrufen

Über den integrierten Bordcomputer können Sie sich folgende Daten auf dem Bildschirm anzeigen lassen: die Fahrzeit seit Fahrtbeginn, die gefahrene Strecke, die aktuelle Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit sowie die aktuelle geographische Fahrzeugposition.

1. Halten Sie die i-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt.
Das Menü „Info“ wird angezeigt. ✔

2. Markieren Sie in der obersten Menüzeile das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Daten des Bordcomputers werden angezeigt. ✔

Sie haben die Möglichkeit, die angezeigten Werte zu löschen.

3. Markieren Sie dazu auf der rechten Seite das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Daten werden gelöscht und ab dem Löschvorgang neu berechnet. ✔

Systemeinstellungen

Grundmenü für Systemeinstellungen aufrufen

Die Systemeinstellungen des TravelPilot DX-V werden über den Menüpunkt „Einstellungen“ des Hauptmenüs geändert.

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Einstellungen“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird geöffnet. ✔

Das Menü „Einstellungen“ ist in vier Untermenüs gegliedert. Sie erreichen die Untermenüs über die Zahnrad-Symbole in der obersten Menüzeile.

- Audio/Video-Einstellungen
- Grundeinstellungen
- Sonstige Einstellungen
- Einstellungen zur Kalibrierung des TravelPilot DX-V

Audio/Video-Einstellungen vornehmen

1. Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das -Symbol in der obersten Menüzeile. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Untermenü für die Audio/Video-Einstellungen wird angezeigt. ✔

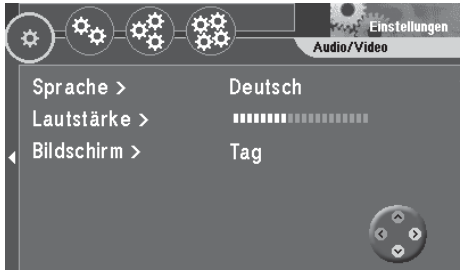

Sprache wählen

1. Um die Sprache der Menüinhalte und der Sprachausgabe einzustellen, wählen Sie den Menüpunkt „Sprache“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Liste mit den zur Verfügung stehenden Sprachen wird geöffnet. ✔
Der Zusatz „imperial“ steht für Längenangaben in Meilen.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Navigation wird in der gewünschten Sprache neu geladen. ✔

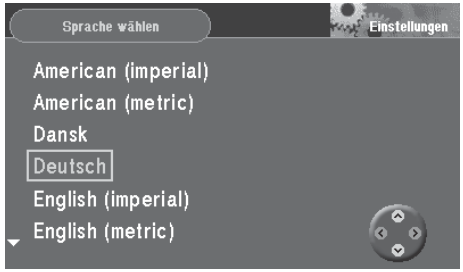

Lautstärke einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke der Sprachausgabe, für den Bestätigungston („Beep“) und die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung („GALA“) individuell einzustellen. Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit steigt auch der Geräuschpegel im Fahrzeug. Die Lautstärkeanpassung regelt die Lautstärke der Sprachausgabe automatisch nach.

- Der Pluspunkt: Sie können alle 3 Lautstärkeeinstellungen nacheinander vornehmen und danach durch Drücken der OK-Taste bestätigen.

Lautstärke der Sprachausgabe einstellen

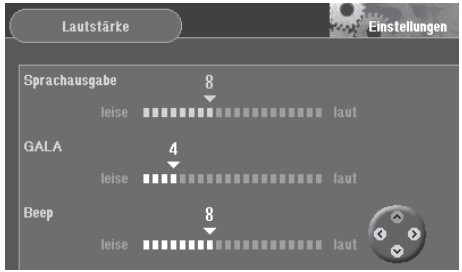

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Balkenanzeige für die Einstellung der Lautstärke ist markiert. ✔
2. Stellen Sie die Lautstärke mit den < >-Tasten ein.

- Der Pluspunkt: Während der Einstellung erfolgt bei jeder Änderung der Lautstärke eine kurze Sprachausgabe. So wissen Sie jederzeit, wie laut der gewählte Wert ist.

3. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Untermenü für die Audio/Video-Einstellungen wird angezeigt. ✔

Empfindlichkeit der GALA einstellen

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü zur Einstellung der Lautstärke wird angezeigt. ✔
2. Wählen Sie mit den ∧ ∨-Tasten die Balkenanzeige für die Einstellung der GALA.
   Die Einstellskala ist markiert. ✔
3. Stellen Sie die Empfindlichkeit mit den < >-Tasten ein.
4. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Untermenü für die Audio/Video-Einstellungen wird angezeigt. ✔

Lautstärke für den Bestätigungston einstellen

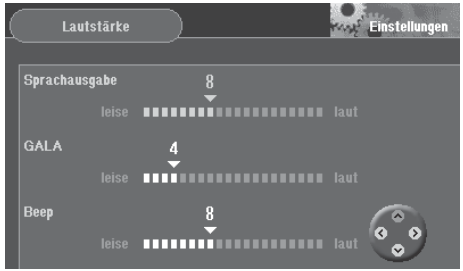

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Menü zur Einstellung der Lautstärke wird angezeigt. ✔
2. Wählen Sie mit den ∧ ∨-Tasten die Balkenanzeige für die Einstellung der Lautstärke des Bestätigungstones.
   Die Einstellskala ist markiert. ✔
3. Stellen Sie die Lautstärke mit den < >-Tasten ein.
4. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Untermenü für die Audio/Video-Einstellungen wird angezeigt. ✔

Bildschirmmodus Automatisch/Tag/Nacht wählen

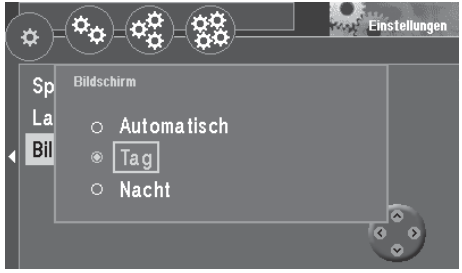

1. Um den Bildschirmmodus zu wählen, markieren Sie den Menüpunkt „Bildschirm“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Ein Menü zur Auswahl des Bildschirmmodus wird angezeigt. ✔
2. Wählen Sie den gewünschten Modus. Drücken Sie die OK-Taste.
   Der gewählte Modus wird aktiviert. ✔

Der Pluspunkt: Sie können den Bildschirmmodus auch bequem im Menü „Einstellungen“ der Zielführung ändern. Lesen Sie dazu im Kapitel „Zielführung“ unter „Bildschirmmodus Automatisch/Tag/Nacht wählen“.

Grundeinstellungen vornehmen

1. Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das -Symbol in der obersten Menüzeile. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Untermenü für die Grundeinstellungen wird angezeigt. ✔

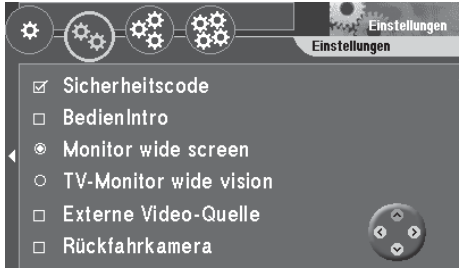

Sicherheitscode aktivieren/deaktivieren

1. Wenn Sie den Sicherheitscode des TravelPilot DX-V ein- bzw. ausschalten möchten, wählen Sie den Menüpunkt „Sicherheitscode“. Drücken Sie die OK-Taste.
Ein Menü zur Eingabe der Code-Nummer wird angezeigt. ✔

2. Markieren Sie die erste Zahl der Code-Nummer. Drücken Sie die OK-Taste. Verfahren Sie so mit den restlichen Zahlen der Code-Nummer. Markieren Sie zum Schluss „OK“ und drücken Sie die OK-Taste.
Wenn der Code versehentlich falsch eingegeben und bestätigt wurde, kann eine Wiederholung der Eingabe erst nach Ablauf einer Wartezeit erfolgen. In dieser Zeit muss der TravelPilot DX-V eingeschaltet bleiben. Im Eingabefeld wird „SAFE“ angezeigt.

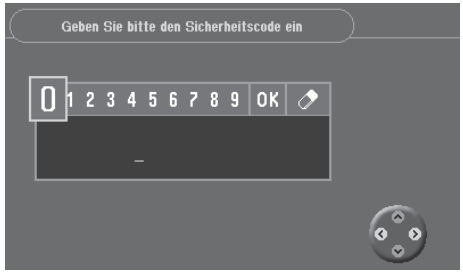

BedienIntro ein-/ausschalten

1. Wenn Sie das BedienIntro des TravelPilot DX-V ein- bzw. ausschalten möchten, wählen Sie den Menüpunkt „BedienIntro“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die BedienIntro ist aktiviert, wenn davor ein Häkchen angezeigt wird. ✔

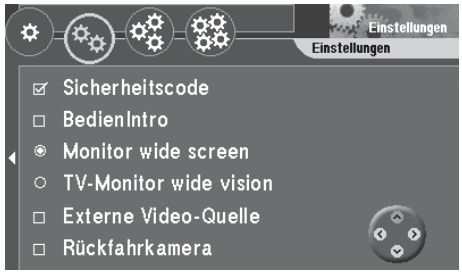

Monitor auswählen

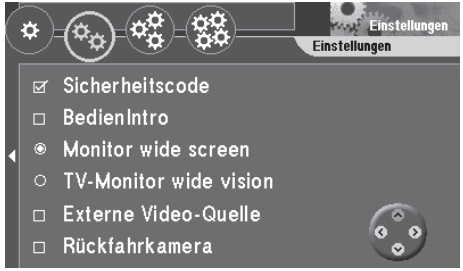

Der TravelPilot DX-V ist je nach Ausstattung mit einem abnehmbaren 16:9 Monitor (wide screen) oder einem ausfahrbaren 16:9 Monitor (wide vision) ausgestattet. Wenn Sie eine TV/Video-Quelle an den RGB-Eingang des TravelPilot DX-V anschließen, muss die Option „Externe Video-Quelle“ freigeschaltet sein. Der Monitor wide vision enthält einen TV-Tuner, der unabhängig von dieser Einstellung arbeitet.

1. Wählen Sie die entsprechende Monitorvariante und drücken Sie die OK-Taste.
Der gewählte Monitor ist mit einem ausgefüllten Kreis gekennzeichnet. ✔

Hinweis
Die folgenden Bedienungshinweise „Externe Video-Quelle wählen; Video-Quelle umschalten und Bildformat umschalten“ gelten nur für den 16:9 Monitor wide screen.

Externe Video-Quelle wählen

Sie haben die Möglichkeit, ein Videoabspielgerät oder einen DVD-Player mittels eines Adapters an den RGB-Eingang des TravelPilot DX-V anzuschließen. Welche Adapter dazu zur Verfügung stehen, erfahren Sie von Ihrem autorisierten Blaupunkt-Fachhändler oder bei der Blaupunkt Telefon-Hotline.

1. Wenn Sie eine externe Videoquelle anschließen möchten, wählen Sie den Menüpunkt „Externe Video-Quelle“ und drücken Sie die OK-Taste.
Die externe Video-Quelle ist freigeschaltet, wenn davor ein Häkchen angezeigt wird. ✔

Video-Quelle umschalten

Die Umschaltung auf das externe Videosignal erfolgt am 16:9 Monitor wide screen. Das externe Videosignal ist nur sichtbar, wenn das Fahrzeug steht bzw. sich nicht schneller als 6 km/h fortbewegt.

1. Drücken Sie die SRC-Taste (4) am Monitor um zwischen Navigation und externer Video-Quelle umzuschalten.

Bildformat umschalten

Sie haben die Möglichkeit, das Bildformat bei der Wiedergabe der externen Video-Quelle umzuschalten.

1. Drücken Sie die MODE-Taste (6) bis das gewünschte Format eingestellt ist. Die Umschaltung erfolgt in der Reihenfolge:

Normal ➨ Cinema ➨ Full ➨ Normal ➨ …

Hinweise

Im Navigationsmodus ist die Mode-Umschaltung gesperrt. Das Navigationsbild wird immer im Full-Mode dargestellt.

Das gewählte Format kann für die Rückfahrkamera und der externen Videoquelle getrennt eingestellt werden und wird auch gespeichert.

Rückfahrkamera freischalten

Zum Anschluss einer Rückfahrkamera wird ein spezieller Adapter benötigt. Welche Adapter dazu zur Verfügung stehen, erfahren Sie von Ihrem autorisierten Blaupunkt-Fachhändler oder bei der Blaupunkt Telefon-Hotline.

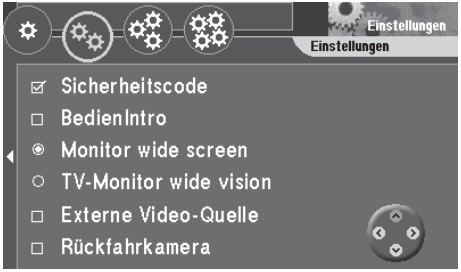

1. Wenn Sie eine Rückfahrkamera benutzen und das Bild der Kamera auf dem Display des TravelPilot DX-V angezeigt werden soll, wählen Sie den Menüpunkt „Rückfahrkamera“. Drücken Sie die OK-Taste.
Der Eingang für die Rückfahrkamera ist aktiviert, wenn davor ein Häkchen angezeigt wird. ✔

Bei ordnungsgemäßem Anschluss wird das Bild der Rückfahrkamera automatisch bei Einlegen des Rückwärtsgangs angezeigt.

Der Pluspunkt: Bei Verwendung des 16:9 Monitors wide screen wird das Bild der Rückfahrkamera horizontal gespiegelt angezeigt. So entsteht der Eindruck wie bei einem Rückfahrspiegel.

Sonstige Einstellungen vornehmen

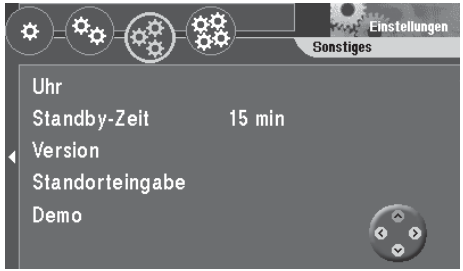

1. Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das -Symbol in der obersten Menüzeile. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Untermenü für die sonstigen Einstellungen wird angezeigt. ✔

Uhreinstellungen vornehmen

Sie haben die Möglichkeit die Sommerzeit, die Uhrzeit, die Anzeige der Ankunfts- oder Fahrzeit, das Uhrzeitformat sowie die Anzeige der Uhrzeit im Monitor einzustellen.

Das Einstellen der Minuten erfolgt normalerweise über GPS automatisch. Die Stunden müssen Sie manuell einstellen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Uhr“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Uhr“ wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie den Menüpunkt „Uhrzeit“. Drücken Sie die OK-Taste.
Ein Menü zur Einstellung der Uhrzeit wird angezeigt und die Stunden sind markiert. ✔

3. Wählen Sie die gewünschte Ortszeit (Stunde) durch Drücken der ∧ ∨-Tasten. Drücken Sie die OK-Taste.
Die eingestellte Ortszeit wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✔

Hinweis
Im Bedarfsfall können Sie auf die gleiche Weise auch die Minuten einstellen. Es ist allerdings zu beachten, das die Minuten nur in 30-Minuten-Schritten eingestellt werden können, wenn über GPS bereits eine Einstellung erfolgte.

Die Umschaltung auf Sommer- bzw. Winterzeit erfolgt nicht automatisch und muss daher manuell durchgeführt werden.

4. Wählen Sie den Menüpunkt „Sommerzeit“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die Sommerzeit ist eingeschaltet, wenn neben dem Menüpunkt ein Häkchen erscheint. ✔

5. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die ⮌-Taste.

Anzeige der Fahr- oder Ankunftszeit wählen

Sie haben die Möglichkeit, sich während der Zielführung die Fahr- oder Ankunftszeit anzeigen zu lassen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Uhr“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Uhr“ wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie den Menüpunkt „Anzeige“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü zur Einstellung der Anzeigeart wird angezeigt. ✔

3. Wählen Sie die gewünschte Anzeigeart durch Drücken der ∧ ∨-Tasten. Drücken Sie die OK-Taste.
Die eingestellte Anzeigeart wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✔

4. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die ⮌-Taste.

Uhrenformat wählen

Sie haben die Möglichkeit, das Anzeigeformat der Uhr auf 12 oder 24 Stunden umzuschalten.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Uhr“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü „Uhr“ wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie den Menüpunkt „Format“. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Menü zur Einstellung des Anzeigeformates wird angezeigt. ✔

3. Wählen Sie das gewünschte Anzeigeformat durch Drücken der ∧ ∨-Tasten. Drücken Sie die OK-Taste.
Das eingestellte Anzeigeformat wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✔

4. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die ⮌-Taste.

Systemeinstellungen

Uhranzeige wählen

Sie haben die Möglichkeit, die Anzeige der Uhrzeit in der unteren Zeile des Monitors ein- bzw. auszuschalten.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Uhrzeit anzeigen“. Drücken Sie die OK-Taste. Die Uhrzeitanzeige ist eingeschaltet, wenn neben dem Menüpunkt ein Häkchen erscheint. ✔

Standby-Zeit einstellen

Sie haben die Möglichkeit, einzustellen, wie lange der TravelPilot DX-V nach Ausschalten der Fahrzeugzündung weiter aktiv bleiben soll. Wählbar sind 0, 15, 30 und 45 Minuten Standby-Zeit.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Standby-Zeit“. Drücken Sie die OK-Taste. Ein Menü zur Einstellung der Standby-Zeit wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie die gewünschte Standby-Zeit. Drücken Sie die OK-Taste. Die gewählte Standby-Zeit wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✔

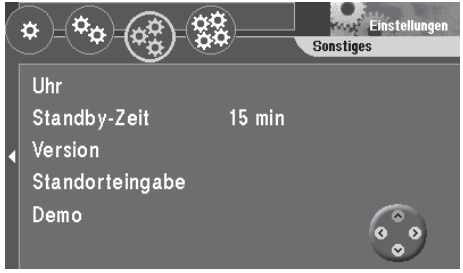

Systemversion anzeigen lassen

1. Um sich die Systemversion anzeigen zu lassen, wählen Sie den Menüpunkt „Version“. Drücken Sie die OK-Taste.
Die aktuellen Systemversionen werden angezeigt. ✔

2. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die ⮌-Taste.

Manuelle Standorteingabe

1. Wenn Sie den Standort Ihres Fahrzeugs manuell eingeben wollen, wählen Sie den Menüpunkt „Standorteingabe“. Drücken Sie die OK-Taste.
Ein Auswahlmenü wird angezeigt. ✔

2. Wählen Sie zwischen den Möglichkeiten der Standorteingabe über Stadt oder auf Karte. Drücken Sie die OK-Taste.

Der Pluspunkt: Die Eingabe erfolgt wie von der Zieleingabe gewohnt.

3. Nachdem Sie Stadt, Straße und Kreuzung bestimmt haben, müssen Sie noch die Richtung und die Entfernung der Kreuzung zum Fahrzeugstandort einstellen. Wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt und nehmen Sie die Einstellungen mit den < > -Tasten vor. Markieren Sie zum Schluss „OK“ und drücken Sie die OK-Taste.

Demomodus aufrufen

Sie können mit dem TravelPilot DX-V eine Zielführung simulieren.

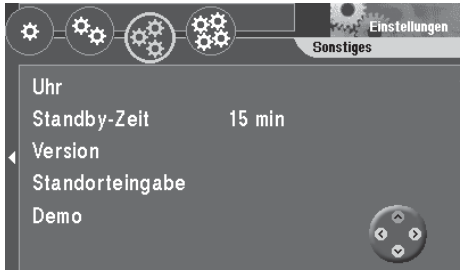

1. Wenn Sie den Demomodus aktivieren möchten, wählen Sie den Menüpunkt „Demo“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Ein Auswahlmenü wird angezeigt. ✔
2. Wählen Sie zwischen einfachem Demomodus („Normal“) oder ständig wiederholter Zielführung („Autorepeat“). Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Navigation wird neu geladen. ✔

Hinweise

Ziele und Touren, die während des Demomodus programmiert werden, bleiben nach Beendigung des Demomodus nicht im Speicher erhalten.

Der Demomodus bleibt bis zum Neustart des TravelPilot DX-V oder bis zur Deaktivierung aktiv.

Demomodus deaktivieren

1. Wenn Sie den Demomodus deaktivieren möchten, wählen Sie im Menü „Einstellungen“ das -Symbol. Drücken Sie die OK-Taste.
   Das Untermenü für die sonstigen Einstellungen wird angezeigt. ✔
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Navigation“. Drücken Sie die OK-Taste.
   Die Navigation wird neu geladen. ✔

Einstellungen zur Kalibrierung vornehmen

1. Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das -Symbol in der obersten Menüzeile. Drücken Sie die OK-Taste.
Das Untermenü für die Kalibrierung wird angezeigt. ✔

Kalibrierung nach Reifenwechsel

Nach einem Reifenwechsel, z. B. von Sommer- auf Winterreifen, kann es evtl. nötig sein, den TravelPilot DX-V neu zu kalibrieren.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Reifenwechsel“. Drücken Sie die OK-Taste.
Ein Warnhinweis wird angezeigt. ✔

2. Wenn Sie eine Kalibrierung durchführen möchten, wählen Sie „Weiter“ und drücken Sie die OK-Taste.
Sobald Sie mit Ihrem Fahrzeug fahren, beginnt der TravelPilot DX-V die gespeicherten Kalibrierwerte zu aktualisieren.
Dieser Vorgang wird in einem Statusfenster angezeigt. ✔

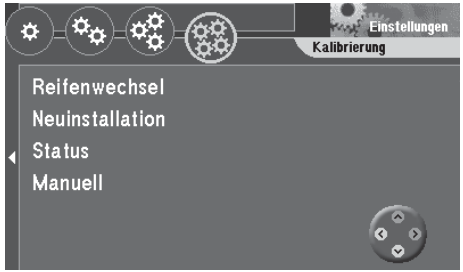

Neuinstallation des Systems

Wenn der TravelPilot DX-V in ein anderes Fahrzeug eingebaut wird, muss die gesamte Kalibrierung neu durchgeführt werden.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Neuinstallation“. Drücken Sie die OK-Taste.
Ein Warnhinweis wird angezeigt. ✔

2. Wenn Sie eine Neukalibrierung des Systems durchführen möchten, wählen Sie „Weiter“ und drücken Sie die OK-Taste.
Die gesamten Kalibrierungsdaten werden gelöscht. ✔

3. Sobald Sie mit Ihrem Fahrzeug fahren, beginnt der TravelPilot mit der Neukalibrierung.
Dieser Vorgang wird in einem Statusfenster angezeigt. ✔

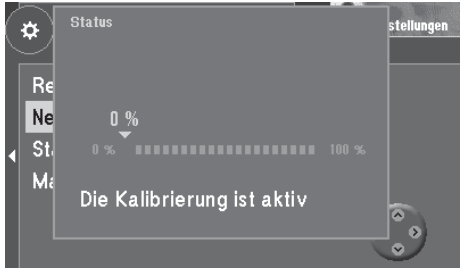

Status der Kalibrierung anzeigen lassen

Sie können sich den Status der Systemkalibrierung anzeigen lassen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Status“. Drücken Sie die OK-Taste.
Ein Fenster mit dem momentanen Status der Kalibrierung wird angezeigt. ✔
Die Statusangabe erfolgt in Prozent.

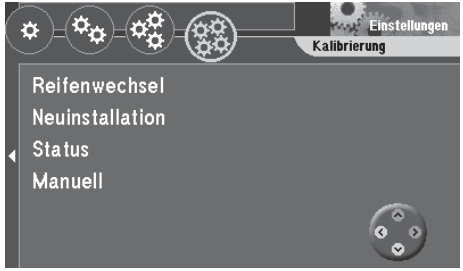

Manuelle Kalibrierung

Sie können den TravelPilot DX-V auch manuell kalibrieren. Dazu müssen Sie eine Strecke von min. 100 m mit einer Geschwindigkeit von max. 30 km/h fahren. Beachten Sie, dass dazu eine möglichst genau vermessene Strecke vorhanden sein muss.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Manuell“. Drücken Sie die OK-Taste.
Sie werden nun aufgefordert, die Streckenlänge, die Sie abfahren möchten, einzugeben. ✔

2. Markieren Sie die erste Zahl mit den < > -Tasten der Fernbedienung.
Drücken Sie die OK-Taste.

3. Markieren Sie nacheinander die restlichen Zahlen und Drücken Sie nach jeder Zahl die OK-Taste.

4. Bestätigen Sie die Eingabe durch langes Drücker der OK-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Strecke zu fahren. ✔

5. Folgen Sie den weiteren Bedienhinweisen auf dem Bildschirm.

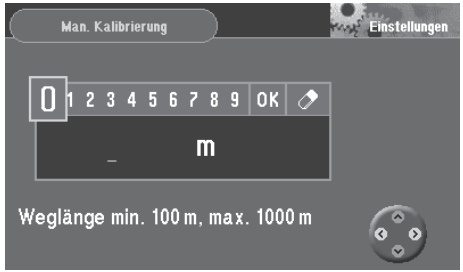

Anhang

Navigations-CD-ROM wechseln

Die CD-ROM sollte nur bei stehendem Fahrzeug gewechselt werden. Zum Entnehmen einer eingelegten CD-ROM die ⏏-Taste drücken. Die CD-ROM wird ausgeschoben. Die neue CD-ROM, mit der Beschriftung nach oben, vorsichtig so weit in den CD-Schacht schieben, bis sie vom CD-ROM-Player selbständig eingezogen wird.

Verwendbare Navigations-CD-ROMs

Der TravelPilot DX-V kann nur mit Navigations-CD-ROMs betrieben werden, die den Aufdruck **„DX“** haben. Ist keine CD-ROM im Gerät eingelegt, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Display.

Hinweis
Für die Verwendung selbst gebrannten CD ROMs ist das Navigationssystem nicht ausgelegt. Daraus resultierende Fehler oder Funktionseinschränkungen der Navigationsperformance fallen nicht unter die Gewährleistung.

Pflegehinweise für CD-ROMs

Sollte eine CD-ROM verschmutzt sein, bitte diese nie in Kreisrichtung säubern, sondern mit einem weichen fusselfreien Tuch von innen nach außen. Für extreme Verschmutzungen empfehlen wir Ihnen ein Bad der CDs mit handelsüblichen Geschirrspülmittel. Bitte aber auch hier die CD nicht in Kreisrichtung sondern immer von innen nach außen säubern und dann trocknen lassen.

Weiterhin empfehlen wir Ihnen die CD von der Unter- als auch von der Oberseite aus sorgsam zu behandeln, da sich auf Grund des Aufbaus der CD die unmittelbare Informationsschicht unmittelbar unter der Druckschicht (Labelseite) befindet.

Bezüglich Fragen zur Lesequalität, folgende Anmerkungen:

Jede Verunreinigung oder Beschädigung einer CD kann zu Leseschwierigkeiten führen. Die Schwere des Lesefehlers ist abhängig von der Verschmutzung als auch von der Schwere der mechanischen Beschädigung. Starke Kratzer verursachen „Lesefehler (Datenfehler)“, welche die CD zum Springen oder zum Hängenbleiben „verleiten“. Alle CDs sind sorgsam zu behandeln und immer in einer Schutzhülle bei Lagerung zu hinterlegen.

Verfügbare Navigations-CD-ROMs

Präzise Routen an Ihr Ziel

Die Navigations-CDs kennen die Straßen bis ins Detail, in vielen Städten sogar die Hausnummern. Die informative Karte zeigt Ihnen Ihr Ziel. Zusätzlichen Komfort bringt die Anzeige von Staus, Fährverbindungen und viele direkt anwählbare Ziele wie Flughäfen, Parkplätze, Tankstellen usw. Folgende CDs sind erhältlich:

Deutschland Plus – Benelux – Großbritannien – Niederlande – Belgien/Luxemburg – Österreich – Schweiz – Frankreich – Italien – Spanien – Portugal – Skandinavien

Verfügbare Reiseführer-CD-ROMs

Perfekt informiert

Die Reiseführer-CDs enthalten zusätzlich zu dem Straßennetz eine große Auswahl an Hotels, Restaurants, Sehenswürdigkeiten u.v.m. Detaillierte Informationen können nach Entfernung, Preisklasse, Kreditkarte usw. selektiert werden. Folgende Reiseführer-CDs sind erhältlich:

Tele Atlas/Michelin Deutschland – Tele Atlas/Vartaführer Deutschland – Merian Scout Deutschland – MerianScout Deutschland Golf Special – Tele Atlas/Michelin Belgien, Luxemburg – Merian Scout Österreich – Merian Scout Schweiz – Tele Atlas/ANWB Niederlande – Tele Atlas/Michelin Frankreich – Tele Atlas/De Agostini Italien.

Wide screen Monitoreinstellungen

Die Displayhelligkeit, der Kontrast, die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung sowie das Ausschalten des Displays erfolgen über die Bedientasten auf der Frontseite des Monitors. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Monitor auf die Werkeinstellungen zurück zusetzen.

Displayhelligkeit einstellen

Die Steuerung der Displayhelligkeit erfolgt über einen Fototransistor (8) auf der Kappenvorderseite, sowie über die linke +/- Wippe (3).

1. Drücken Sie die +/- Wippe (3) um die Helligkeit Ihren persönlichen Wünschen anzupassen. Die gewählte Einstellung wird automatisch gespeichert.

Monitor ein-/ausschalten

Mit der ON-Taste (5) kann im laufenden Betrieb das Display abgeschaltet werden. Der Lautsprecher, der Infrarot-Empfänger sowie die Tastaturbeleuchtung sind weiterhin aktiv.

1. Drücken Sie die ON-Taste (5) am Monitor. Das Display wird aus bzw. eingeschaltet.

Hinweis
Wird das Gesamtsystem über die Zündung aus und wieder eingeschaltet, ist auch das Display wieder in Betrieb.

Kontrast einstellen

Mit der rechten +/- Wippe (7) können Sie den Kontrast des Displays optimieren.

1. Drücken Sie die +/- Wippe (7) um den Kontrast Ihren persönlichen Wünschen einzustellen. Die gewählte Einstellung wird automatisch gespeichert.

Wide screen Monitoreinstellungen

Helligkeit der Tastaturbeleuchtung einstellen

Die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung kann getrennt zur Displayhelligkeit eingestellt werden.

1. Drücken Sie gleichzeitig auf das „+“ der Wippen (3) und (7).
Die Tastaturbeleuchtung wird heller. ✔

2. Drücken Sie gleichzeitig auf das „-“ der Wippen (3) und (7).
Die Tastaturbeleuchtung wird dunkler. ✔

Rücksetzen auf Werkeinstellung

Durch gleichzeitiges Drücken von „-“ der Wippe (3) und „+“ der Wippe (7) werden bei eingeschaltetem Monitor folgende Funktionen auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt:

– Tastenbeleuchtung
– Helligkeit des Displays
– Kontrast
– Navigationsbild im Full-Mode
– Modespeicher für externes Videobild und Rückfahrkamera auf Normal-Mode

Symbole in der Karte und ihre Bedeutung

Linienfarben

Autobahnen	rot
Bundesstraßen	gelb
Überregionale Landstraßen	orange
Landstraßen	weiß
Wohnsammelstraßen	weiß
Wohnstraßen	beige
Weg	beige
Fußgängerzone	beige
Eisenbahn	schwarz / weiß gestrichelt
Gewässer	hellblau
Staatsgrenze	grau
Landesgrenze	werden nicht dargestellt
Fährverbindung	grau / weiß gestrichelt
Mautstrecke	Farbe wie Straße / grau gepunktet
Beschränkt befahrbare Straße	beige
Route	blau
Route über Fährverbindung	blau / transparent gestrichelt
Manuell gesperrte Strecke	rot / transparent gestrichelt
TMC-Vollsperrung	rot / transparent gestrichelt
TMC-Stau	rot / transparent gestrichelt
TMC-Dichter Verkehr	rot / transparent gestrichelt

Flächenfarben

Gewässer	hellblau
Bebauungsfläche	mittelgrau
Nationalpark	hellgrün
Stadtpark	hellgrün
Wald	grün
Moor / Heide	hellbraun
Industriefläche	dunkelgrau
Industriehafen	hellgrau
Sand / Wüste	ocker
Inselfläche	wie Bildschirmhintergrund

Beschriftung

Zielsymbol	Fahne schwarz / gelb
Fahrzeugsymbol	schwarz / weiß / blau
Ortsmittelpunkt klein	schwarzer Punkt / weißer Rand
Ortsmittelpunkt groß	schwarzes Quadrat / weißer Rand
Namen	schwarz

Symbole in der Karte und ihre Bedeutung

Symbole der Sonderziele

Einkaufszentrum	
Fähre	
Flughafen	
Autovermietung	
Bahnhof	
Grenzübergang	
Krankenhaus	
Ausstellungsgelände	
Öffentliche Einrichtung	
Hotel	
Tankstelle	
Parkplatz / Parkhaus	
Polizei	
Post	
Restaurant	
Sportgelände	
Theater	
Sehenswürdigkeit	
Sonstige Ziele	
Autobahnanschluss	
Autobahntankstelle	
Autobahnservice	
Autowerkstätten	jeweiliges Firmenlogo
Bosch-Dienst	
Freie Werkstatt	

Stausymbole

TMC-Vollsperrung	
TMC-Stau	
TMC-Dichter Verkehr	

Glossar

Dynamische Zielführung

Die Anbindung des Navigationssystems an eine TMC-Quelle eröffnet die Möglichkeit der dynamischen Zielführung. Die TMC-Daten werden an das Navigationssystem übermittelt. Das Navigationssystem bewertet die Informationen selbstständig und errechnet unter Berücksichtigung des Verkehrsflusses, der Staulängen und der zugelassenen Geschwindigkeiten eine neue zeitoptimierte Route.

GALA

Die **g**eschwindigkeits**a**bhängige **L**autstärke**a**npassung dient der Anpassung der Lautstärke an die Geschwindigkeit. Bei zunehmender Geschwindigkeit steigt auch der Innengeräuschpegel in einem Kraftfahrzeug. Das Navigationssystem regelt deshalb automatisch die Lautstärke der Sprachausgabe. Die Empfindlichkeit der Regelung ist einstellbar.

GPS

Global **P**ositioning **S**ystem ist ein vom amerikanischen Verteidigungsministerium entwickeltes Satellitensystem für die weltweite Positionsbestimmung. Die Genauigkeit liegt im Idealfall bei unter 10 m.

Gyro

Der Gyro (Drehratensensor) ist in das Navigationssystem integriert. Er dient zur Erfassung der Richtungsänderung bei Kurvenfahrten.

Ortung

Damit die Fahrhinweise der Navigation zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, ist eine hochpräzise Ortung des Fahrzeuges auf dem Straßennetz erforderlich. Sensoren ermitteln die gefahrene Strecke, die Fahrtrichtung sowie Richtungsänderungen. Die Position des Fahrzeuges wird durch einen GPS-Satelliten-Empfänger mitverfolgt. Unter Berücksichtigung dieser Sensorinformationen erfolgt ein permanenter Vergleich mit dem Straßenverlauf entsprechend der digitalen Karte auf der CD-ROM.

TMC

Traffic **M**essage **C**hannel ist ein digitaler Verkehrsfunk-Datenkanal mit dem ständig aktualisierte Daten zur Verkehrslage ausgestrahlt werden.

Index

A

Aktuelles Ziel mit Namen abspeichern 47
Anzeige der Fahr- oder Ankunftszeit wählen 64

B

BedienIntro 9
BedienIntro ein-/ausschalten 60
Bildformat umschalten 62
Bildschirmmodus Automatisch/ Tag/Nacht/ wählen 35, 59

D

Demomodus aufrufen 66
Demomodus deaktivieren 66
Diebstahlschutzsystem 9
Displayhelligkeit einstellen 71
Dynamische Zielführung mit TMC 39

E

Externe Video-Quelle wählen 61

F

Fahrzeit oder Ankunftszeit wählen 35

H

Haftungshinweis 6
Hausnummer eingeben 19
Helligkeit der Tastaturbeleuchtung einstellen 72

I

Informationen in Karte einblenden 16, 24, 33

K

Kalibrierung nach Reifenwechsel 67
Kartendarstellung aktivieren 30
Kartendarstellung wählen 34
Kartenmaßstab ändern 16, 23, 32
Kontrast einstellen 71

L

Lautstärke einstellen 58
Letzte Ziele löschen 49
Letztes Ziel der Navigation übernehmen 52

M

Manuelle Kalibrierung 68
Manuelle Standorteingabe 65
Monitor auswählen 61
Monitor ein-/ausschalten 71

N

Neues Tourenziel eingeben 51
Neuinstallation des Systems 67

Q

Querstraße wählen 13

R

Reiseführer aktivieren 55
Routenliste ansehen 28
Routenoptionen aktivieren/ deaktivieren 44
Routenoptionen ändern 14
Rückfahrkamera freischalten 62
Rücksetzen auf Werkeinstellung 72

S

Sicherheitscode aktivieren/ deaktivieren 60
Sonderziele wählen 20
Sperrung in Routenliste aufheben 38
Sprache wählen 57
Stadt eingeben 11
Standby-Zeit einstellen 65
Standort als Ziel speichern 48
Standortkarte 31
Status der Kalibrierung anzeigen lassen 68
Stauumfahrung aktivieren 36
Stauumfahrung aufheben 37
Straße eingeben 13
Straßen bzw. Straßenabschnitte in der Routenliste sperren 37
Symboldarstellung aktivieren 29
Symbole in der Karte und ihre Bedeutung 73, 74
Systemeinstellungen aufrufen 57
Systemversion anzeigen lassen 65

T

TMC ein-/ausschalten 40
TMC-Sender auswählen 40, 41
Tourenziel eingeben 51

U

Überregionale Ziele wählen 21
Übersichtskarte 31
Uhranzeige wählen 65
Uhreinstellungen vornehmen 63
Uhrenformat wählen 64

V

Verkehrsmeldungen darstellen 42
Video-Quelle umschalten 61

Z

Zentrum auswählen 19
Ziel auf Karte abspeichern 25
Ziel aus dem Zielspeicher übernehmen 52
Ziel aus Speicher wählen 26
Ziel löschen 49
Ziel über Kartendarstellung eingeben 23
Ziel über Koordinaten eingeben 22
Zielführung 27
Zielführung mit Kartendarstellung 30
Zielführung mit optischen Fahrempfehlungen 29
Zielführung starten 24, 27
Zielkarte 31
Zielspeicher löschen 49
Zielspeicher öffnen 46
Zielspeicher umsortieren 50
Zur Kartendarstellung wechseln 15

Country:		Phone:	Fax:	www:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A)	01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B)	02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644	
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394	
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085	
Netherland	(NL)	023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P)	01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E)	902-120234	916-467952	
Sweden	(S)	08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650	
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188	

Blaupunkt GmbH

05/2002 Kn

CM/PSS 8 622 402 690 **B** (D)